

Руководство по заправке картриджа Ricoh SP 101E (арт. 407059)
оригинальным тонером Ricoh (арт. 407062)

ВНИМАНИЕ!!!

Данное руководство предназначено только для инструктажа сотрудников сервисных служб по заправке картриджа Ricoh и НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО для проведения данной процедуры в домашних условиях!


ПОЖАЛУЙСТА, НИКОГДА НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕ КАРТРИДЖ САМОСТОЯТЕЛЬНО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ, т.к. из-за высокой концентрации мелких частиц тонера в картридже и в месте проведения работ, это может привести к воспламенению.

1 Подготовка

Приготовьте тонер для заправки Ricoh и дополнительные приспособления (рис.1):

- тонер для заправки, воронка, ножницы, инструмент с плоским фланцем, например, шлицевая отвертка;
- для оператора: маска, перчатки

Дополнительно: желательно наличие СПЕЦИАЛЬНОГО (Не бытового!!!) пылесоса (рис.2)

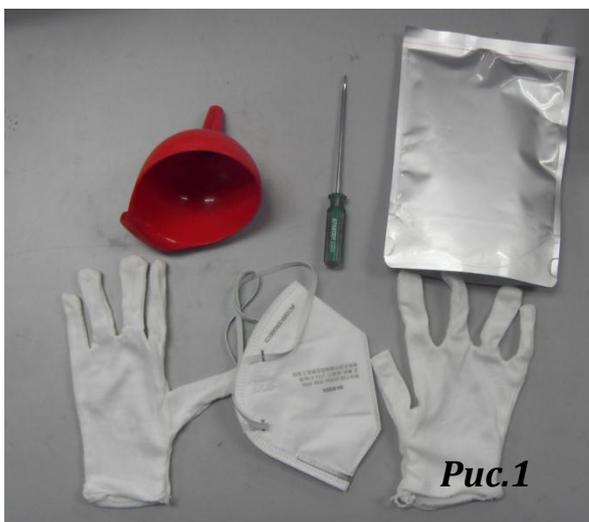


1.1. Перед началом работ оденьте маску и перчатки

2. Процедура заправки картриджа

2.1. Удаление отработанного тонера

2.1.1. С помощью отвертки откройте колпачок отверстия для отработанного тонера (рис.3-4)

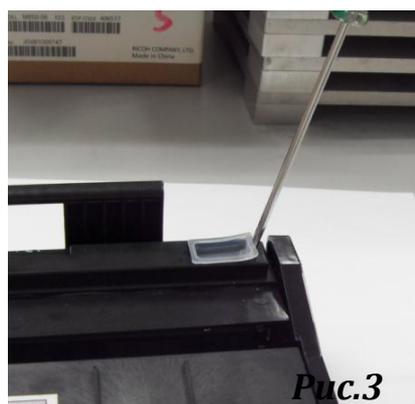

2.1.2. Удалите отработанный тонер (рис.5 - на фото используется СПЕЦИАЛЬНЫЙ пылесос)



2.1.3. Закройте отверстие для отработанного тонера колпачком (рис.6)



2.2. Подготовка к заправке картриджа

2.2.1. Откройте крышечку отверстия для нового тонера с помощью отвертки (рис.7)

Примечание: не давите слишком сильно, чтобы не повредить крышечку



2.2.2. Ножницами откройте упаковку с тонером

Примечание : Срез не должен быть слишком большим, иначе тонер может высыпаться. Оптимальная величина среза - 10-16мм от края

2.2.3. Наклоните картридж (на 30 градусов – рис.8) так, чтобы отверстие, через которое будет засыпаться тонер, было наверху, и вставьте воронку в отверстие

Примечание: При использовании воронки не касайтесь внутренней части картриджа, чтобы не повредить фотобарабан.



2.3. Заправка тонера

2.3.1. Добавьте тонер с помощью воронки (рис.9-11)

Примечание: Если засыпать слишком много тонера одновременно, то он может высыпаться. Размешайте тонер отверткой, если он застрял в воронке



Следите за тем, чтобы тонер не попал на эту область

2.3.2. Закройте отверстие крышечкой



Примечание: Оптимальное качество печати сохраняется при заправке картриджа не более 2 раз. При этом качество отпечатков может незначительно снижаться по мере износа фотобарабана.

Гарантия на принтер сохраняется только при условии заправки картриджа оригинальным тонером Ricoh.