


Инструкции по заправке картриджа HP CB 435 CB 436A

Крестовой отверткой открутите винт с боку.
Снимите боковую крышку картриджа **HP CB435A, CB436A**.



Плоскогубцами снимите пружины.
Смещая одну часть картриджа относительно другой, освободите трубчатые соединительные выступы (принцип шарнира).

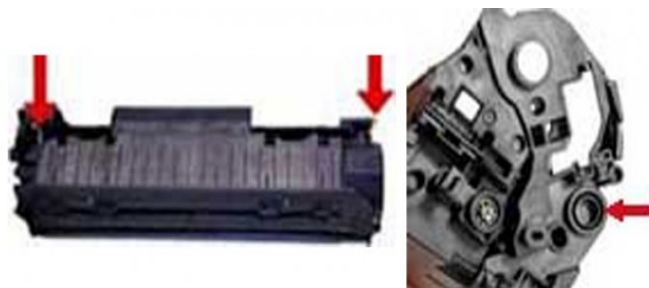

Располовинте картридж на две части.
Осторожно, не поцарапав рабочую поверхность, выньте фотобарабан. Если он изношен, то нужно поменять на новый фотобарабан **HP LJ P1005/ P1006/ P1505/ M1522/ M1120**. Они уже появились в продаже.



Выньте валик заряда и протрите его безворсовой салфеткой.
Открутив два винта, снимите чистящее лезвие, также протрите его безворсовым протирающим материалом.



Вычистите бункер отработанного тонера.
Очистите уплотнительные прокладки.



Открутив винт, снимите другую боковую крышку картриджа.
Снимите магнитный вал с бушингами (подшипниками скольжения). Протрите их безворсовым протирочным материалом.



Открутив еще два винта, снимите дозирующее лезвие.
Засыпьте тонер и других тонеров линейки HP качество печати будет хуже.



Приступаем к сборке картриджа. Соедините обе части картриджа, вставляя трубчатые шарнирные части в отверстия с обеих сторон картриджа.



Вставьте пружину в специальные пазы.
Поставьте боковую крышку картриджа на место

