

Инструкции по заправке картриджей Brother TN-2075

- 1) Удалить пробку бункера тонера и вытряхнуть весь тонер (см.Рис. 1). Очистить бенкер сухим сжатым воздухом. Чем лучше это сделать, тем чище потом будут руки.
- 2) Открутить три винта и снять боковую крышку редуктора привода (см. Рис. 2 и 3).



РИС.1



РИС.2



РИС.3

- 3) Под крышкой находятся несколько незафиксированных шестерней привода. Их необходимо снять и очистить их от налипшего тонера(см. Рис. 4).
- 4) Снять фиксатор пары шестеренок (см. Рис. 5).

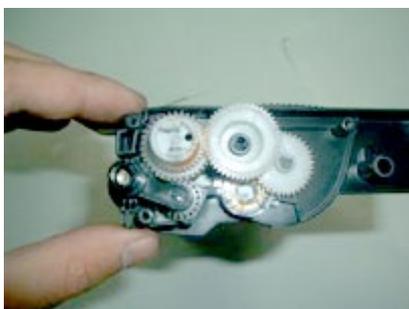


РИС.4



РИС.5

- 5) Вытолкнуть запирающий штифт (см. Рис. 6).
- 6) Провернуть стабилизирующую пластину вала проявки и извлечь вал (см.Рис. 7 и 8).



РИС.6



РИС.7



РИС.8

7) Используя сжатый воздух, удалить весь оставшийся тонер из бункера. Вручную прокрутить фетровый вал и тщательно прочистить его сжатым воздухом (см. Рис. 9).

8) Вспушить фетровый уплотнитель вала проявки (см. Рис. 10).



РИС.9



РИС.10

9) Фетровый уплотнитель приклеен к дозирующему лезвию, поэтому не рекомендуется удалять дозирующее лезвие.

10) Прочистите острие лезвия безворсовой материей (см Рис. 11).

11) Собрать картридж в обратном порядке, предварительно смазав шестерни (см. Рис. 12).

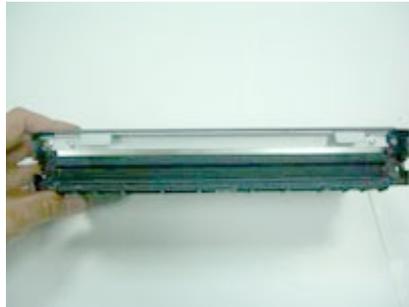


РИС.11

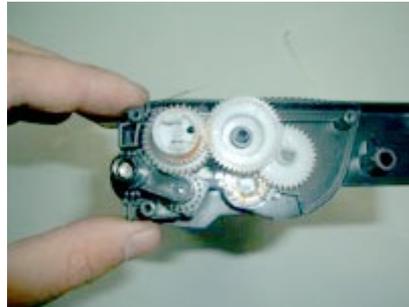


РИС.12

12) При установке боковой крышки редуктора привода, установите ручку счетчика, как показано на рисунке (см. Рис. 13).

13) Заправьте тонер типа Brother HL-2040 в количестве 180гр. (см. рис. 14) и закройте отсек пробкой бункера тонера.

14) Установите крышку картриджа, это предотвратит просыпание и повреждение вала проявки при транспортировке (см. Рис. 15).



РИС.13



РИС.15



РИС.14