



# Инструкция по заправке картриджа Canon Cartridge 707BK / 707C / 707M / 707Y.

Инструкция по заправке картриджа Canon Cartridge 707BK / 707C / 707M / 707Y, для аппаратов Canon LBP-5000. Вы так же можете обратиться к специалисту за прошивкой принтера.

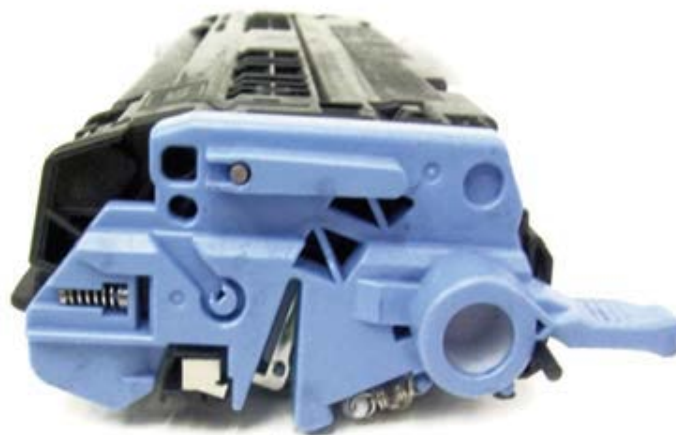



Найдите металлический штифт. Просверлите рядом с ним отверстие, чтобы подцепить его плоскогубцами и аккуратно удалите его.



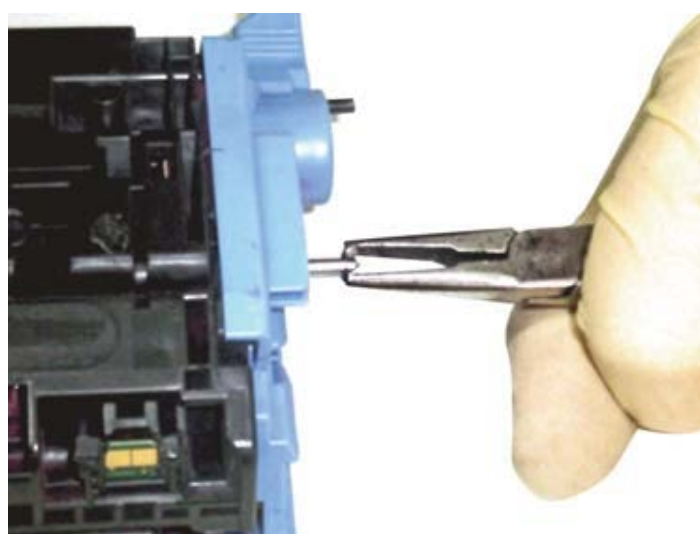



Разверните картридж и найдите белый пластиковый штифт. Вкрутите в него специальный инструмент (подойдет обычный шуруп) и аккуратно достаньте его.



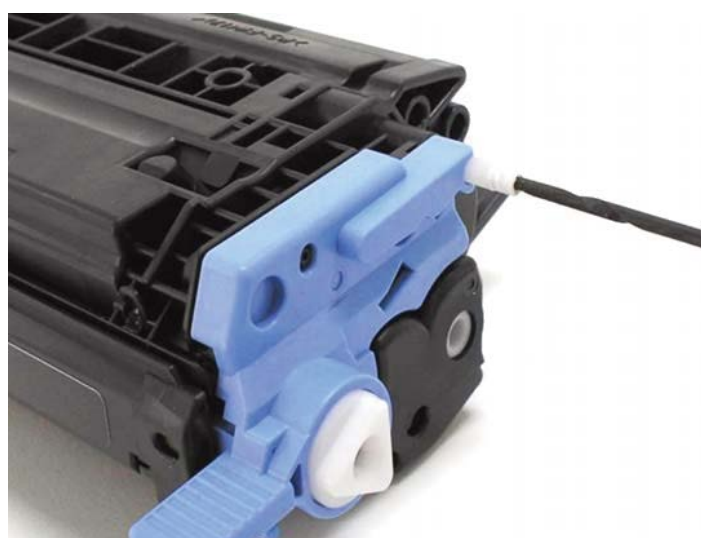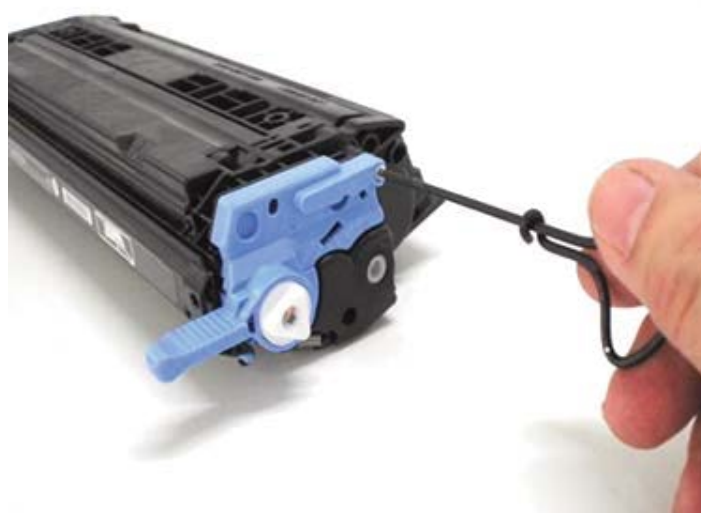




Снимите часть защитной шторки фотобарабана.

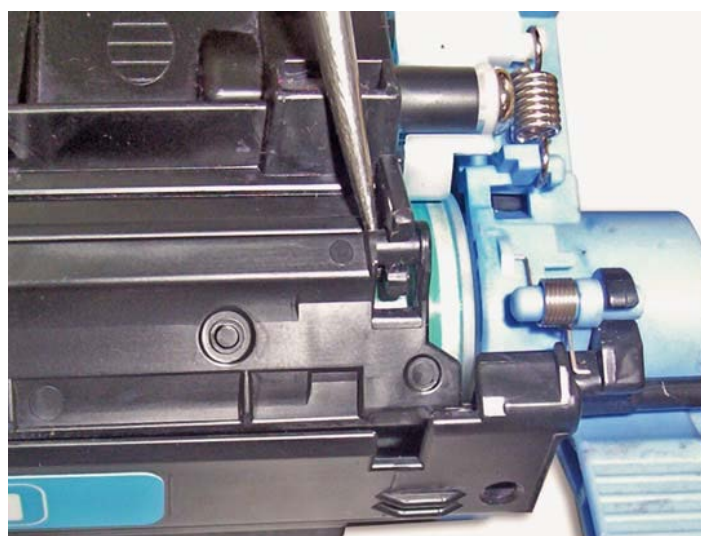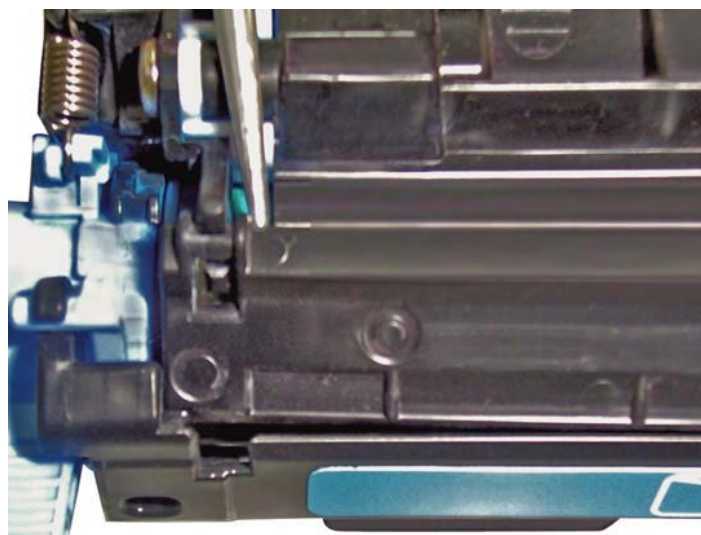



Вставьте между половинками плоскую отвертку и раздвиньте половинки как показано на рисунке.



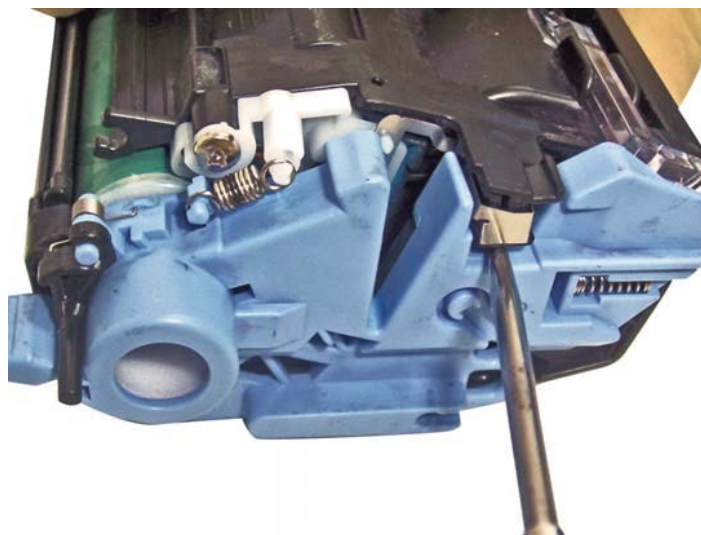

Снимите стягивающие пружины и разделите картридж на две части.

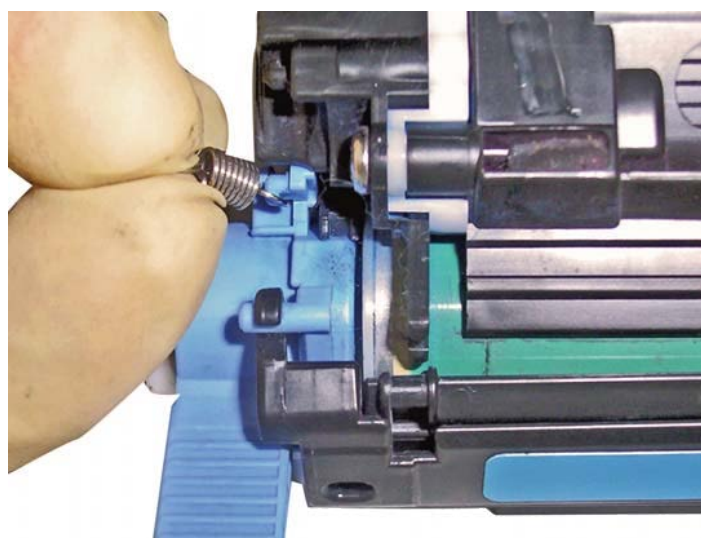

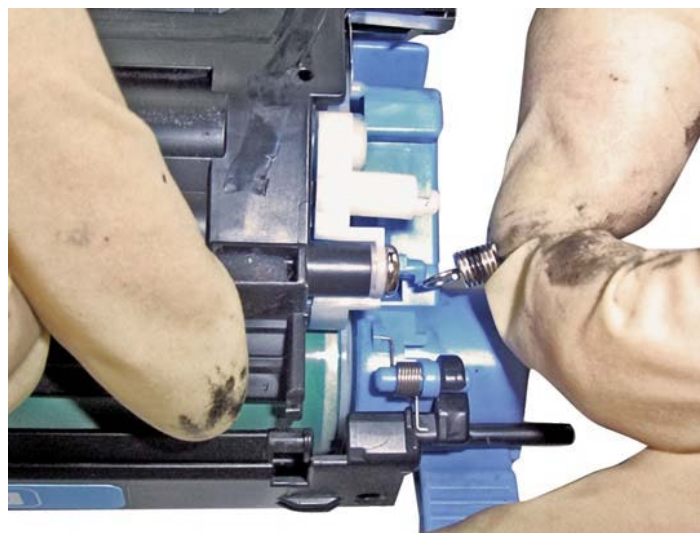



Возьмите половину с фотобарабаном и удалите оставшуюся часть шторки фотобарабана.






В этой модели картриджа барабан не снимается, поэтому для доступа к бункеру для отработанного тонера требуется спилить его.

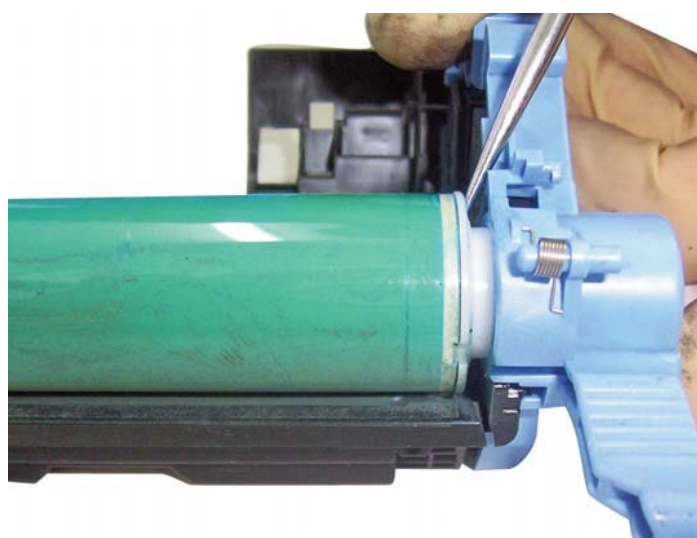

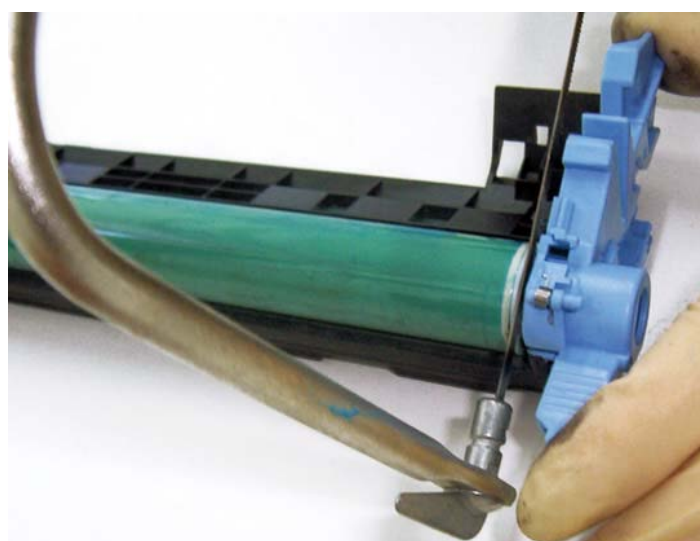



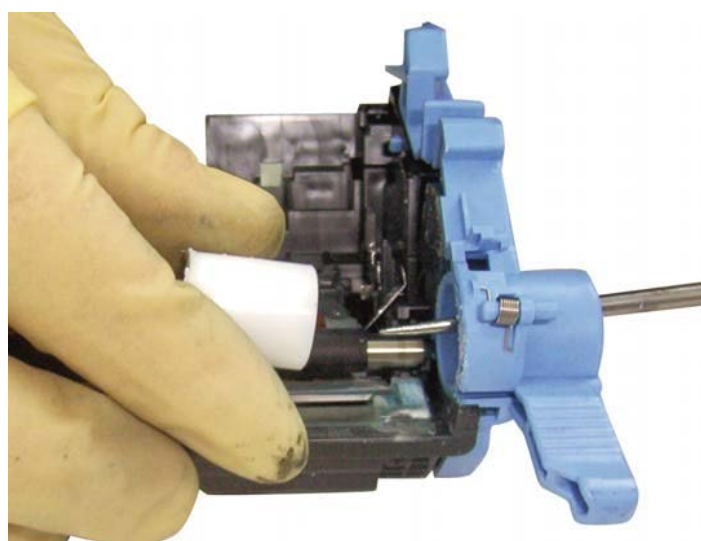




Снимите ролик заряда и протрите его сухой чистой тряпкой.





Открутите два винта, снимите лезвие очистки и протрите его сухой чистой тряпкой.

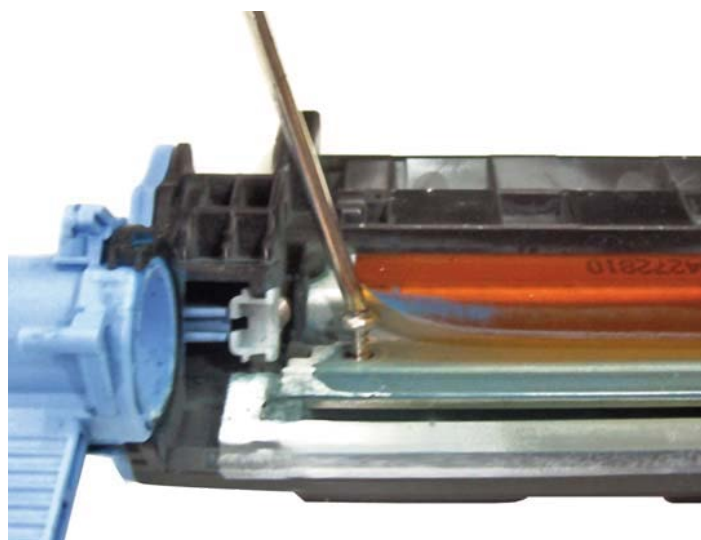

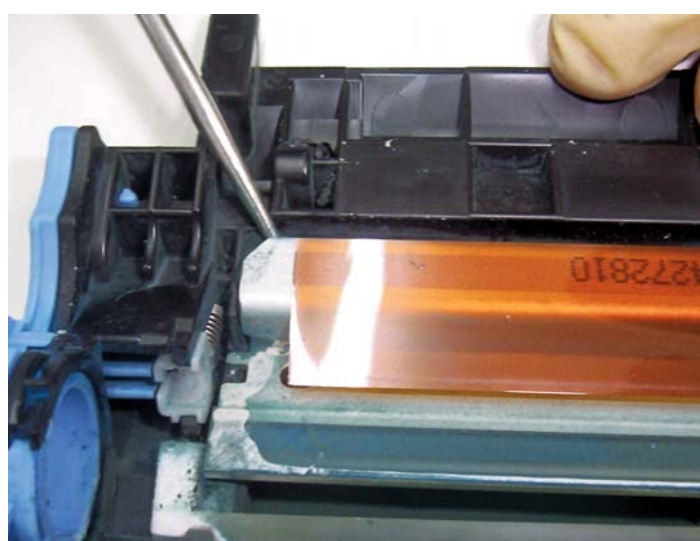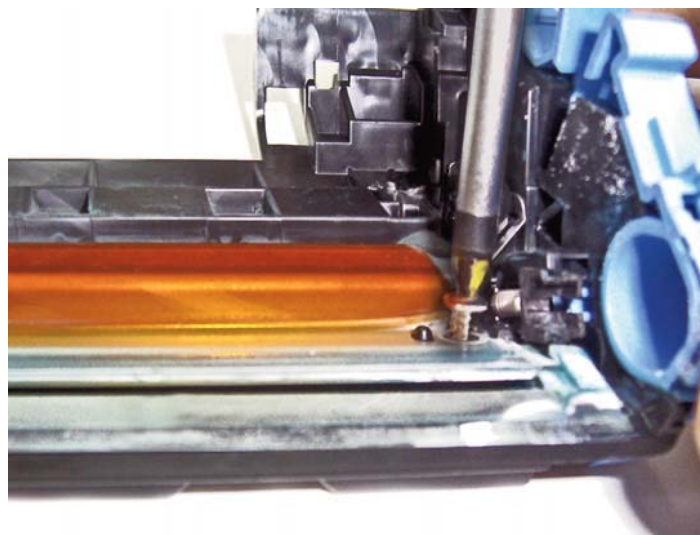





Тщательно удалите отработанный тонер и установите лезвие обратно.



Очищаем черную втулку от грязи и наносим токопроводящую смазку.



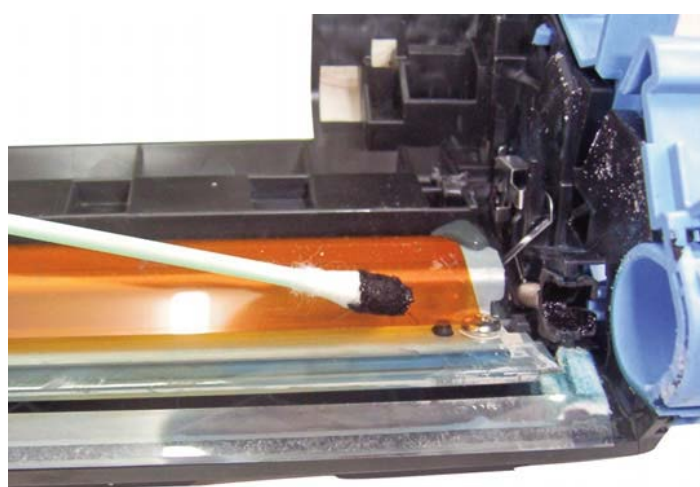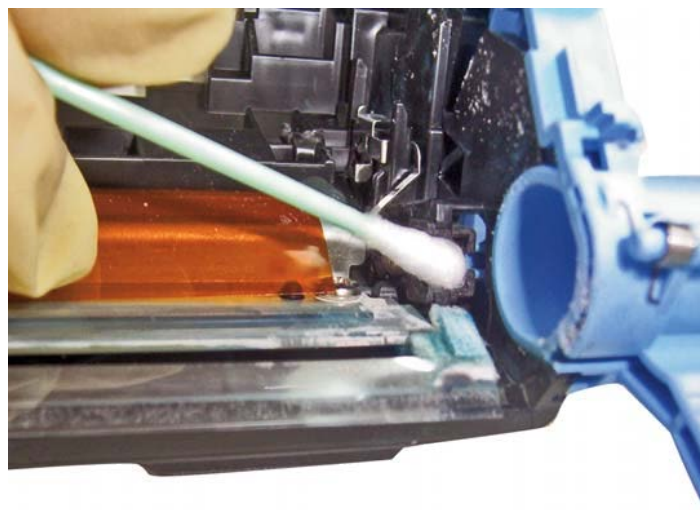



Устанавливаем ролик заряда.






Берем новый фотобарабан со специальным креплением. Устанавливаем их как показано на картинке.



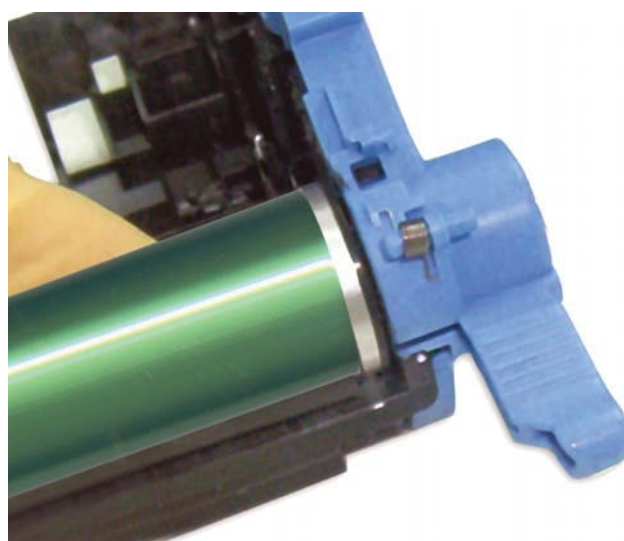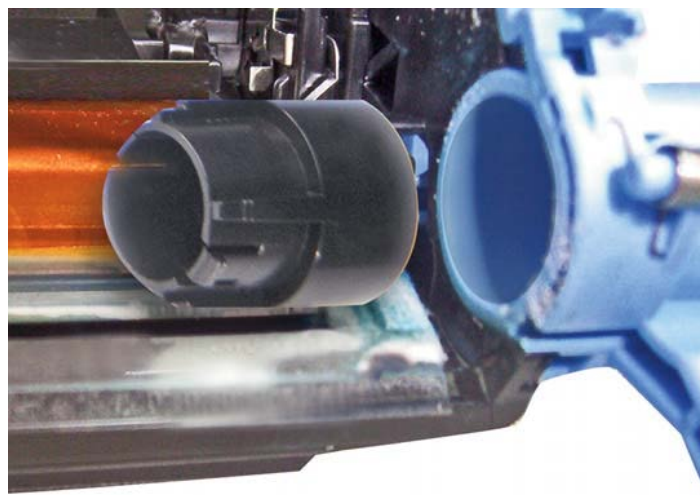

Вставляем отвертку и проверяем чтобы втулка ровно встала и защелкнулась.



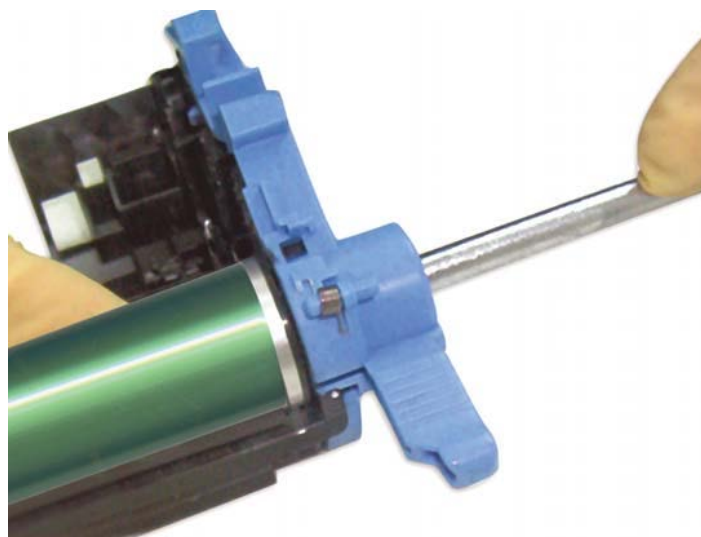


Переходим ко второй половине: С помощью щупа выясняем зазор между бункером для тонера и лезвием подбора. Это необходимо для точного позиционирования лезвия во время окончательной сборки.




Откручиваем справа два винта и снимаем белую контактную пластину.




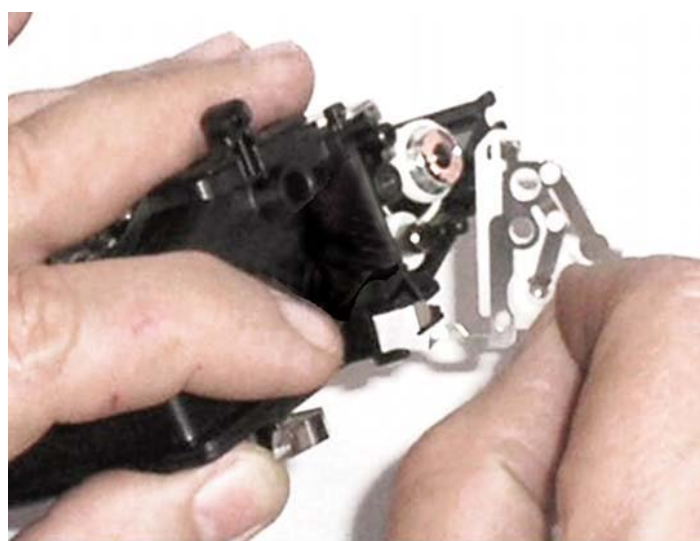

Теперь откручиваем два винта слева и снимаем крышку и шестерни.

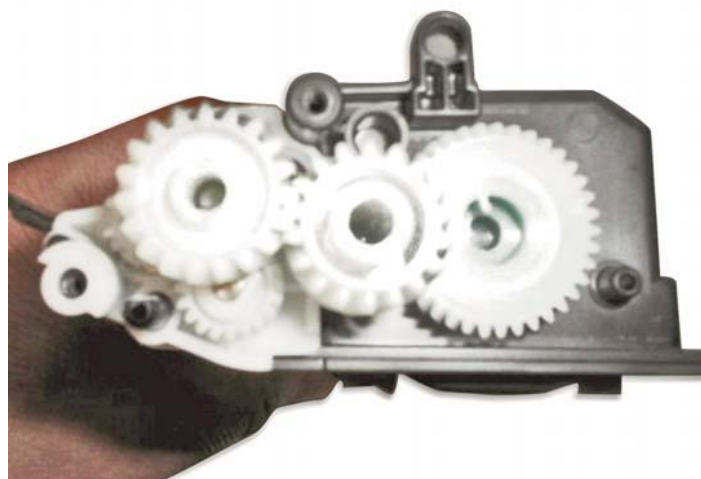


Под шестернями находим белую пластину. Снимаем ее тоже.

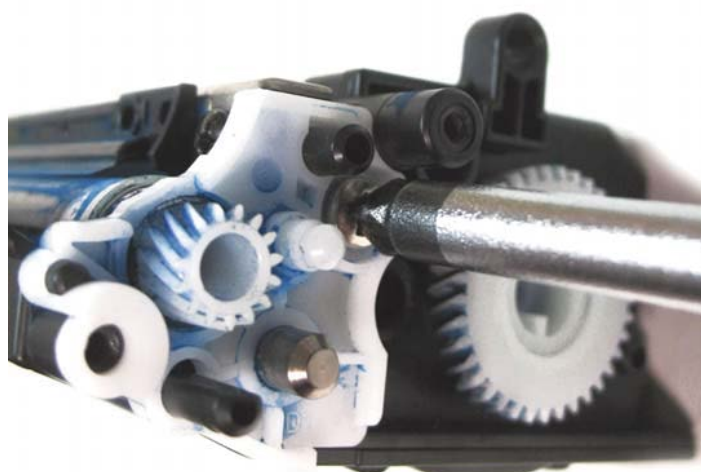


Откручиваем винты, которые держат лезвие подбора, снимаем его и протираем сухой чистой тряпкой.



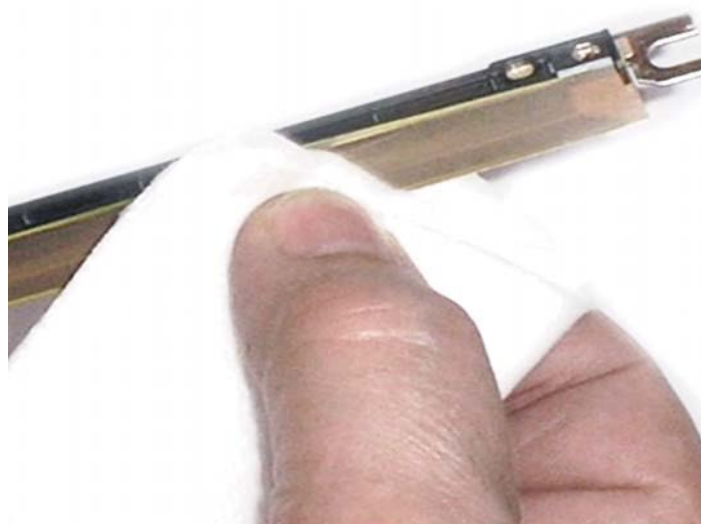


Снимаем и протираем чистой тряпкой вал переноса.

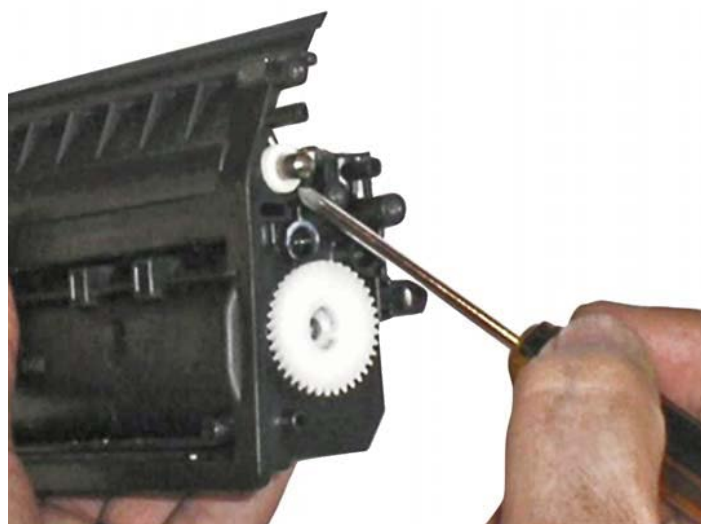

Тщательно удаляем остатки старого тонера и засыпаем новый. Для 707BK - 85 грамм, для 707C / 707M / 707Y - 70 грамм.




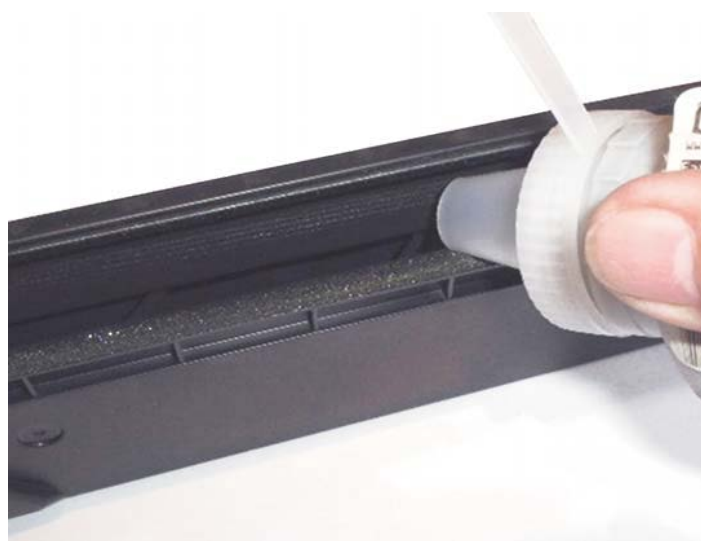


Ставим на место белую пластину, шестеренки и крышку слева,а затем вал переноса.




Ставим на место белую пластину справа.

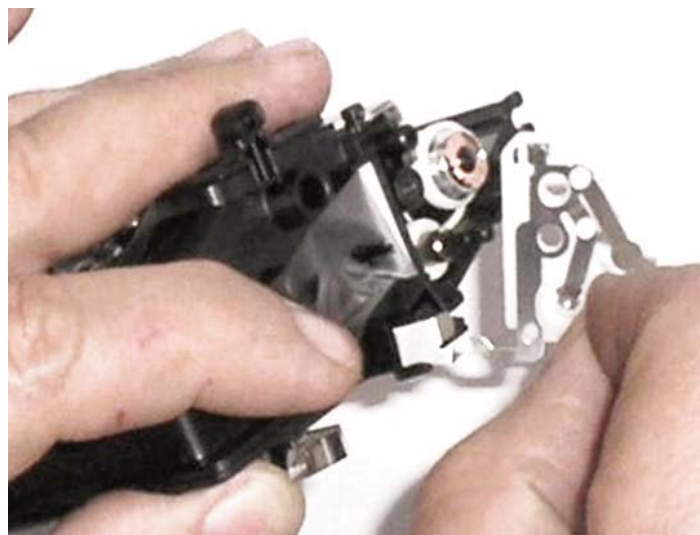


Теперь с помощью щупа выставляем правильный зазор и крепим лезвие подбора.

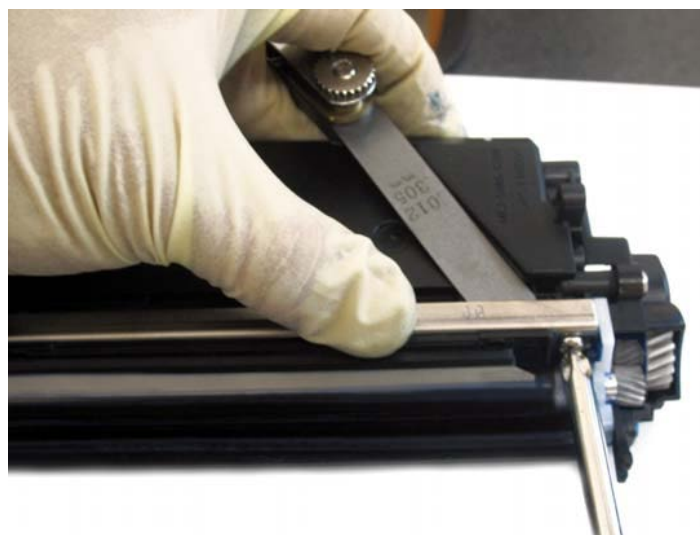


Соединяем обе половины картриджа и скрепляем их штифтами.

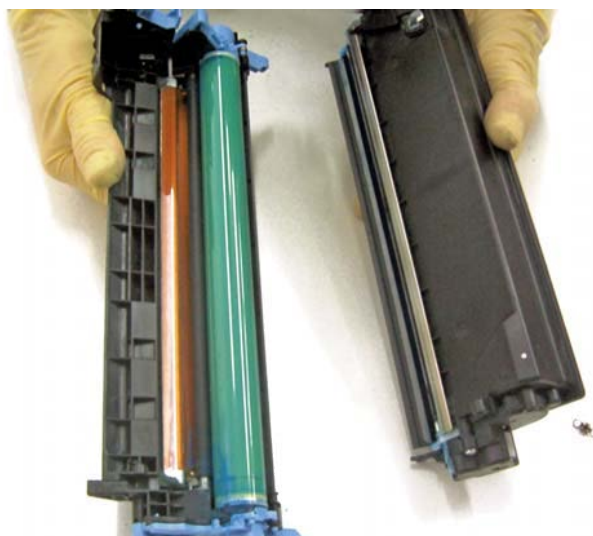

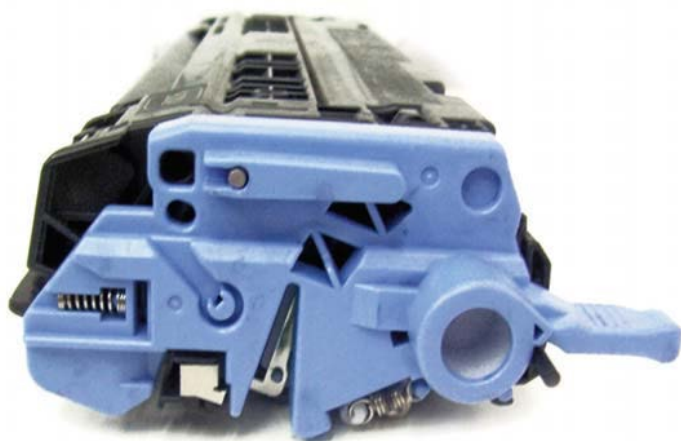

Одеваем пружины: Блестящая всегда находится со стороны белого пластикового штифта, а с черной отметкой (Либо целком черная) со стороны металлического.

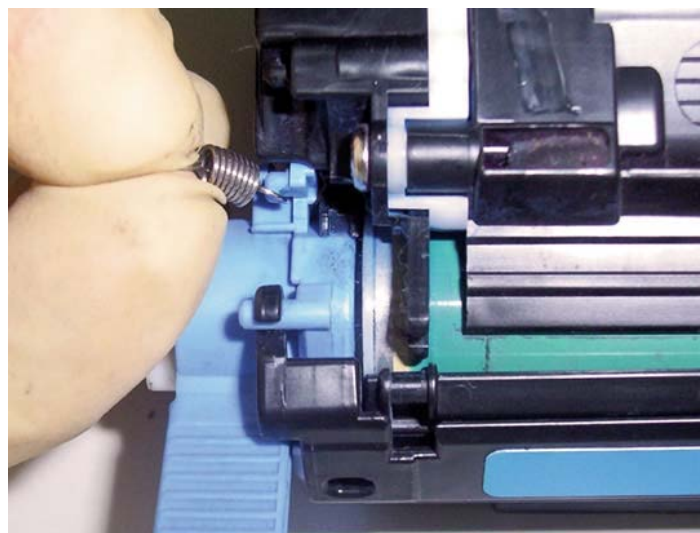



Соединяем две половины шторки фотобарабана и крепим ее на картридж.



Соединяем две половины шторки фотобарабана и крепим ее на картридж.





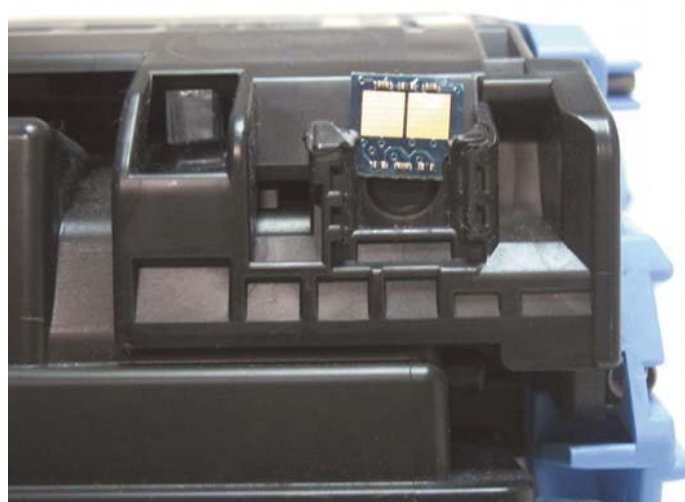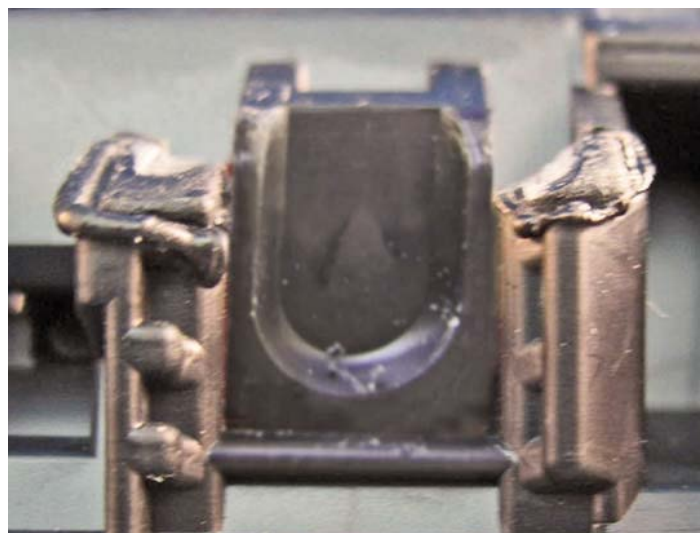

Ваш картридж готов к работе.