

Инструкция по заправке картриджа Canon Cartridge 712


Инструкция по [заправке](#) картриджа Canon Cartridge 712, для аппаратов Canon LBP3010 / 3100. При необходимости стоит обратиться за ремонтом картриджа.




С правой стороны откручиваем один винт и снимаем крышку.




Отгибаем пружины как показано на рисунке, и, движением в сторону от оси фотобарабана, разбираем картридж на две части.


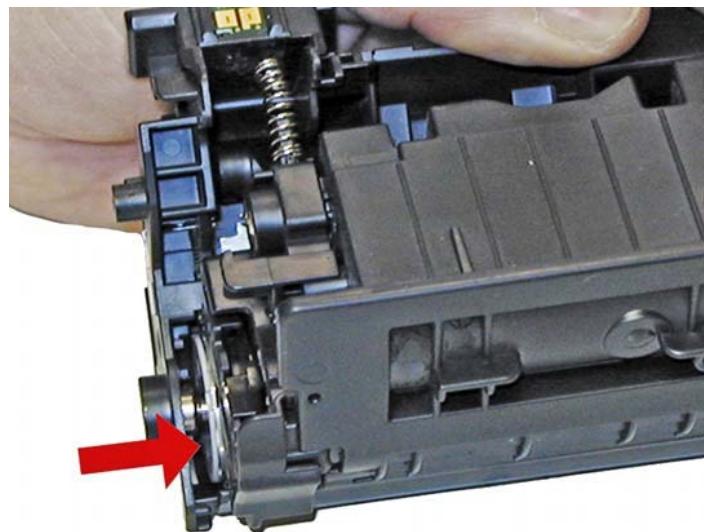


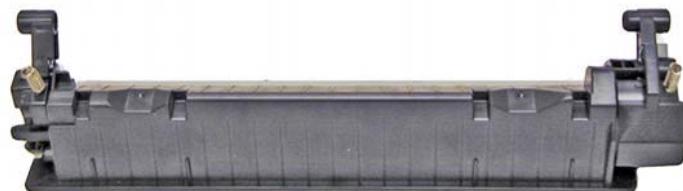

Берем верхнюю часть и снимаем фотобарабан и вал заряда.


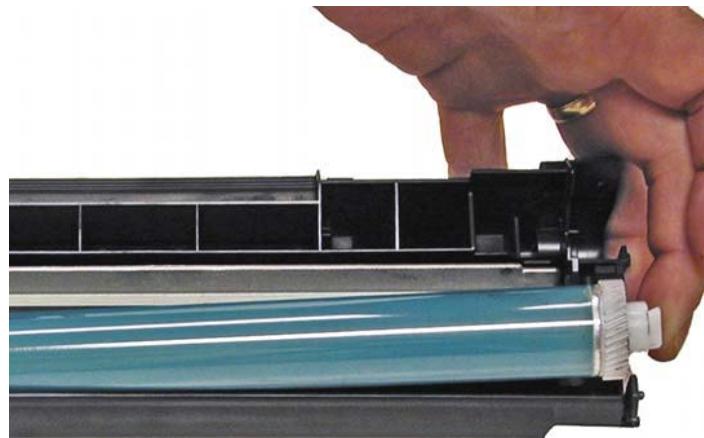


Откручиваем два винта и снимаем лезвие очистки. Удаляем отработанный тонер, сохранив в чистоте уплотнители и устанавливаем лезвие на место.

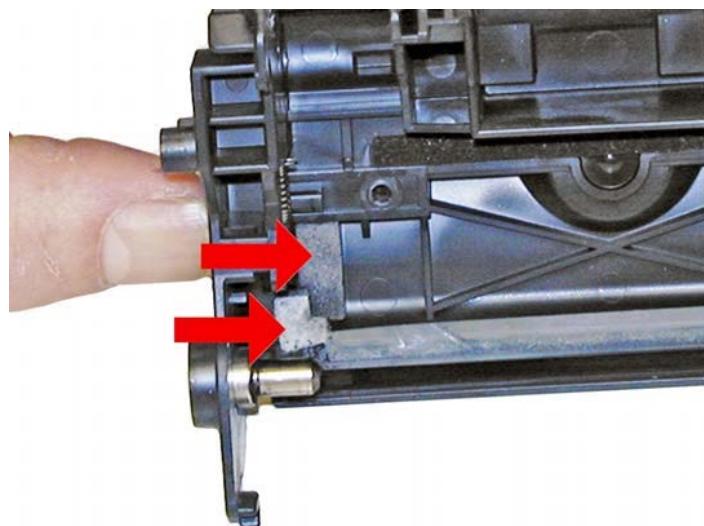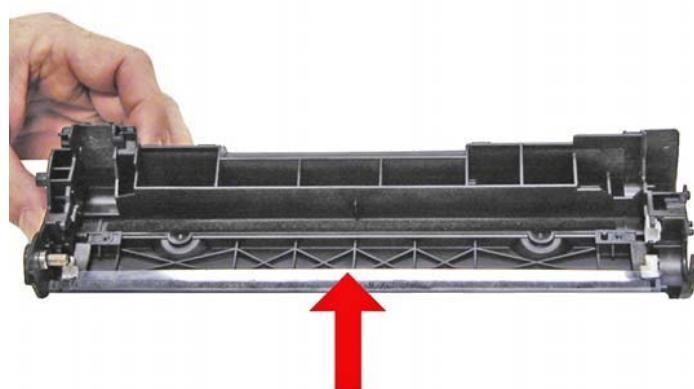





Устанавливаем на место фотобарабан и вал заряда, предварительно смазав их посадочные гнезда токопроводящей смазкой.

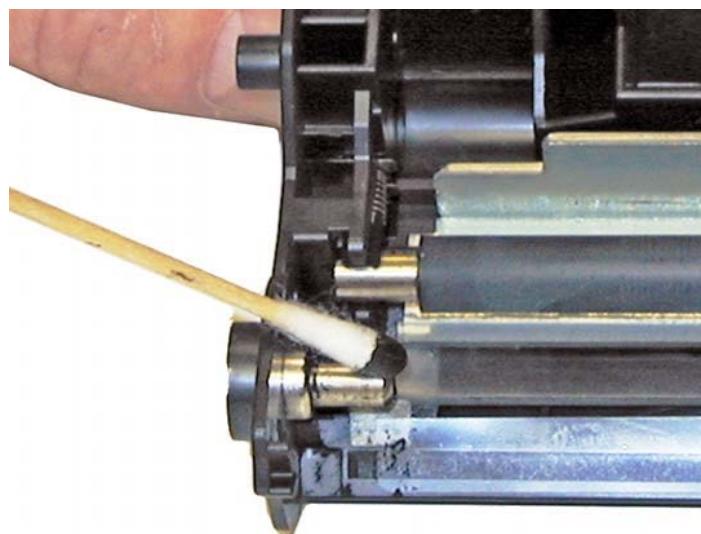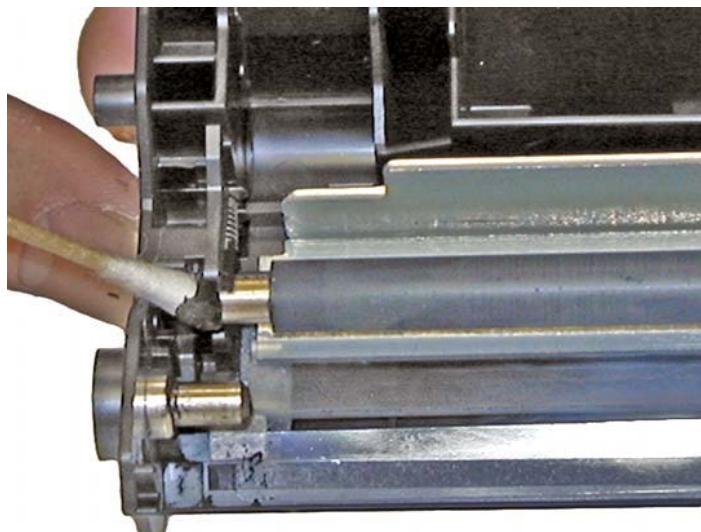




Переходим ко второй половине: Откручиваем справа один винт и снимаем крышку и шестерни.

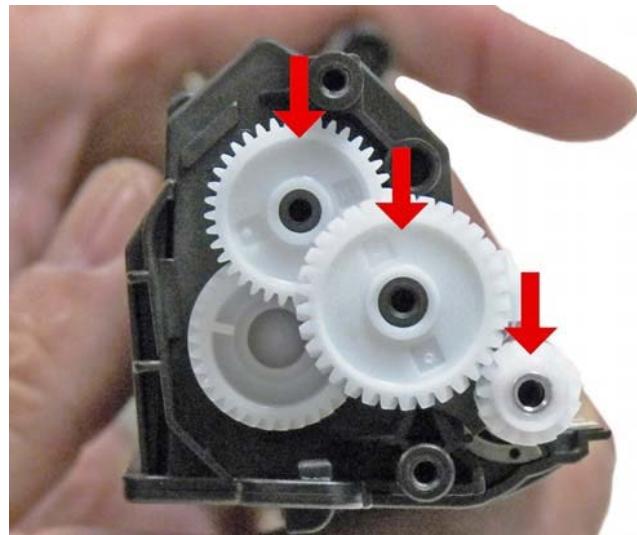

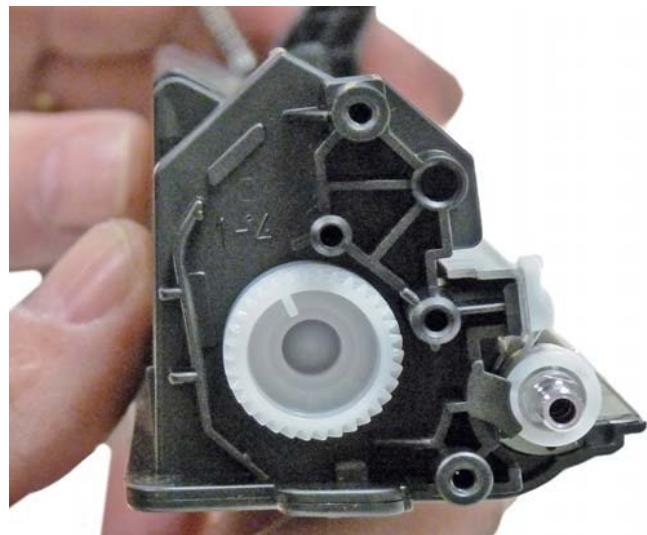


Затем откручиваем один винт слева и аккуратно снимаем вал переноса, следя за тем, чтобы не потерять черную втулку.

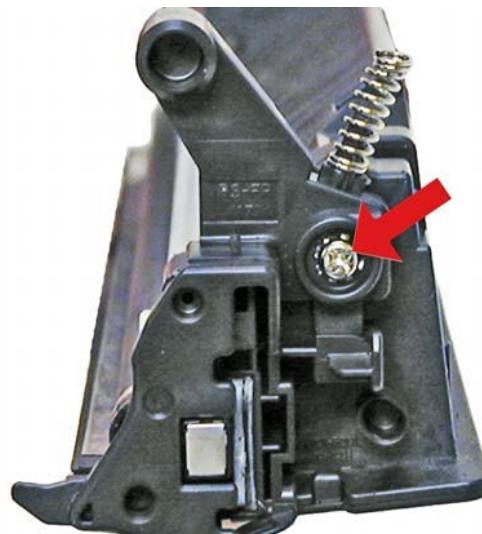




Затем откручиваем два винта, снимаем лезвие подбора и тщательно очищаем бункер и магнитные ловушки от остатков старого тонера.

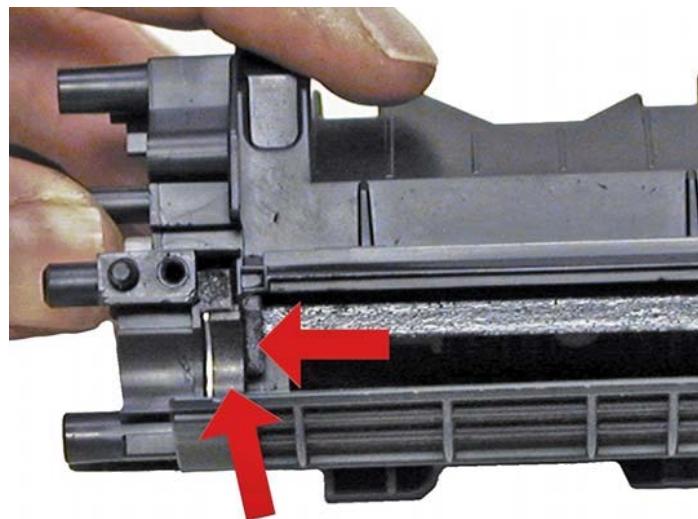




Засыпаем новый тонер, для Cartridge 712 - 80 грамм.




Установите левую крышку и лезвие подбора, и закрепите их винтами.

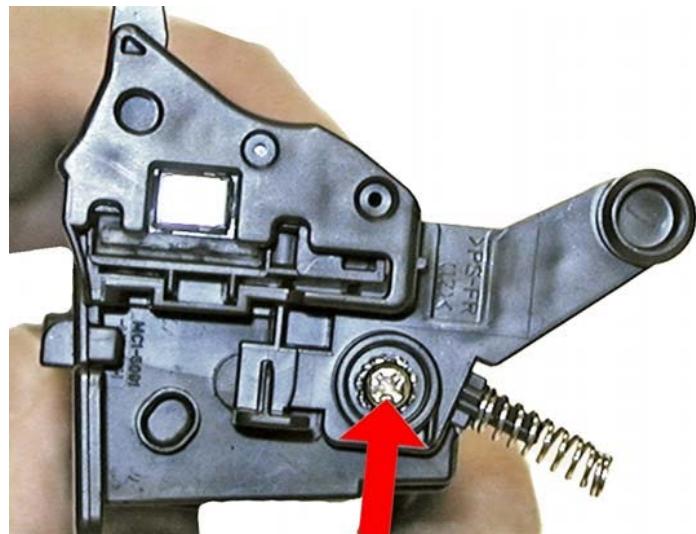


Правильно установите вал переноса и шестерни, оденьте правую крышку и закрепите ее фиксатором.

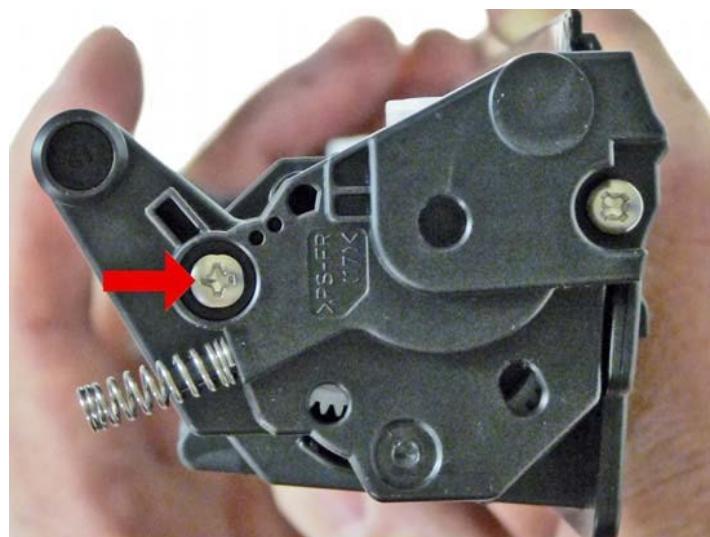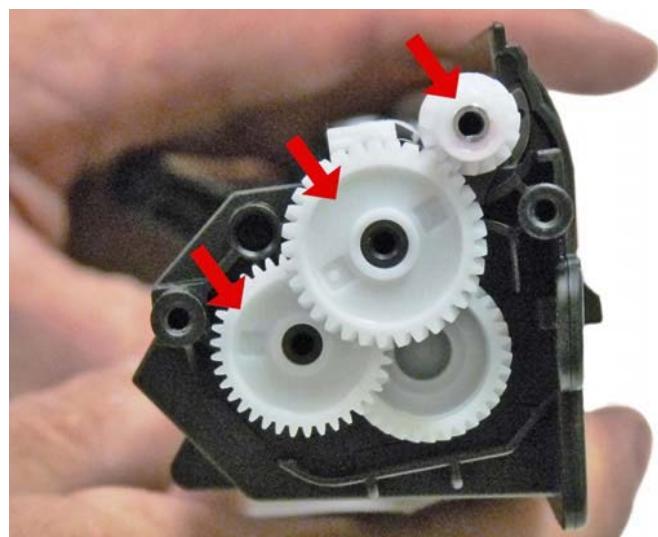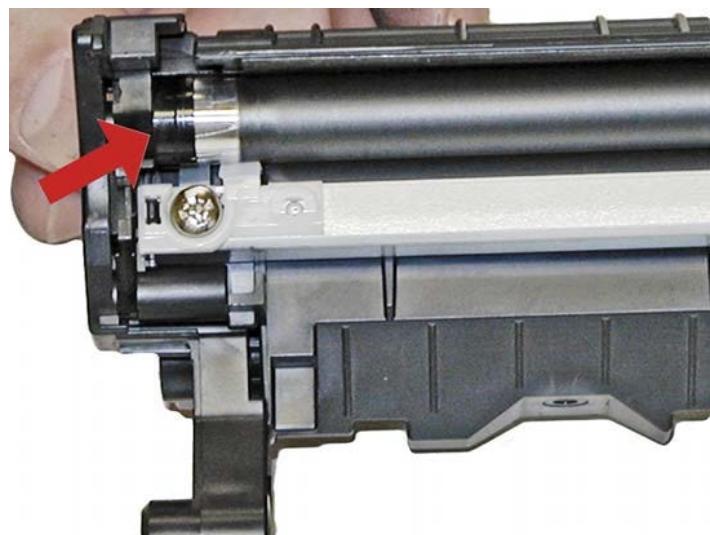

Соединяем обе части и выставляем распорные пружины в правильное положение.

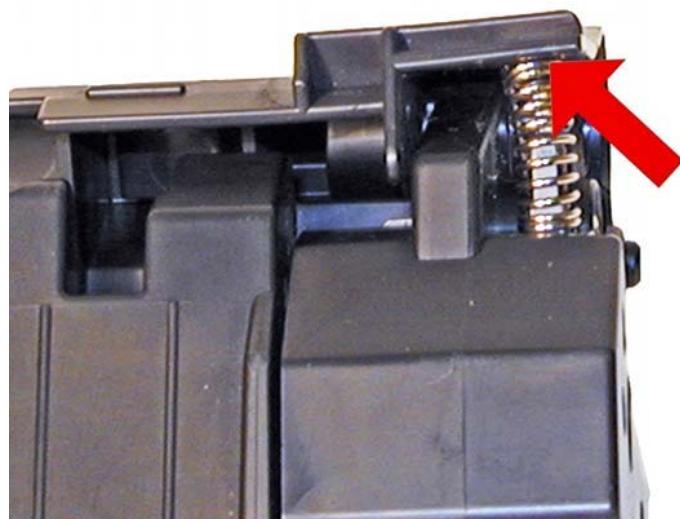


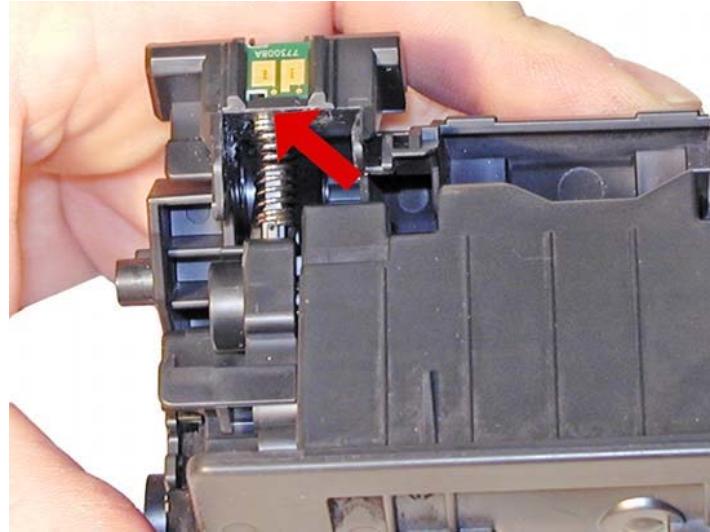


Установите пружину в положение, указанное на рисунке.




Установите крышку, придерживая пружину пальцем и зафиксируйте ее винтом.



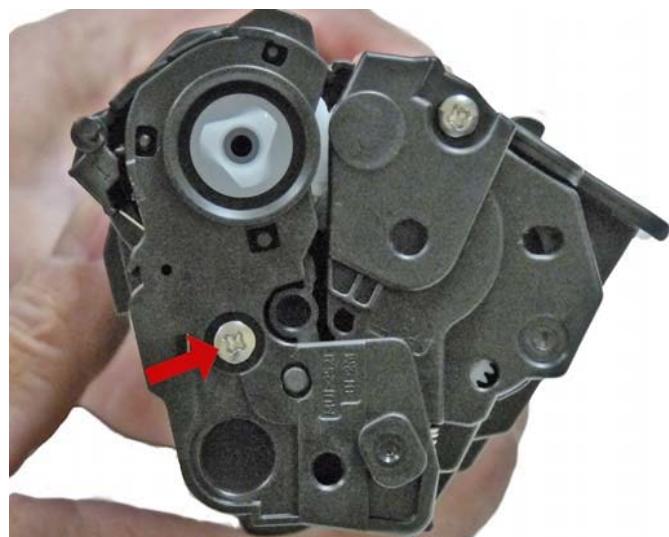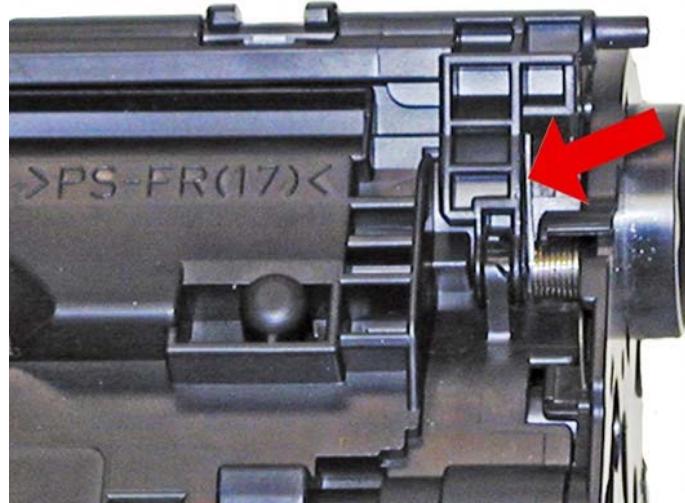

Замените чип при необходимости (Чип на этом картридже не блокирует работу, но при каждом включении будет просить заменить картридж).

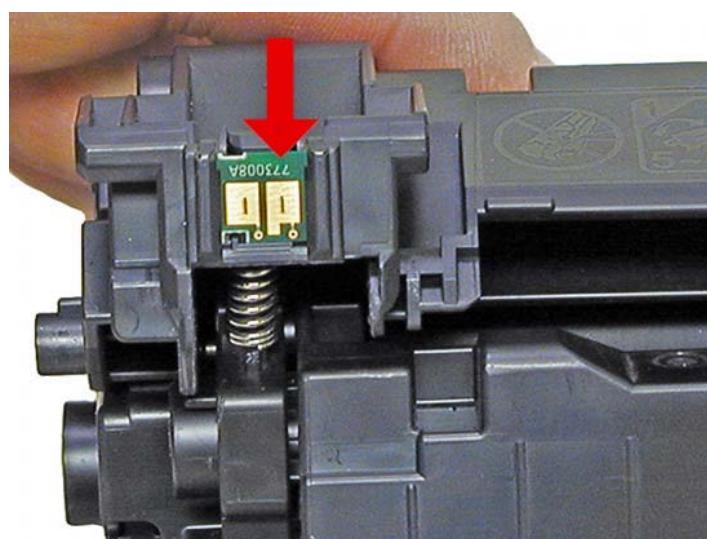

Ваш картридж готов к работе.