

Инструкция по заправке картриджа Canon Cartridge 720

Инструкция по заправке картриджа Canon Cartridge 720, для аппарата Canon MF-6680DN.





Снимите защитную шторку фотобарабана аккуратно поддев ее с двух сторон. Запомните правильное положение пружины.





Просверлите небольшие отверстия в указанных стрелками местах.

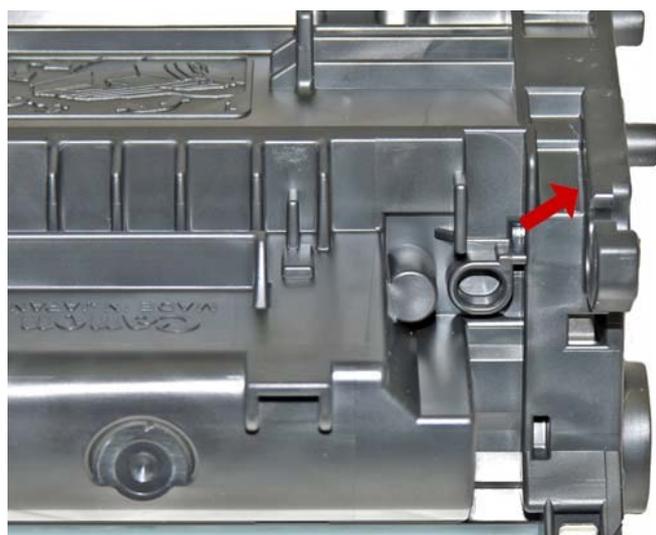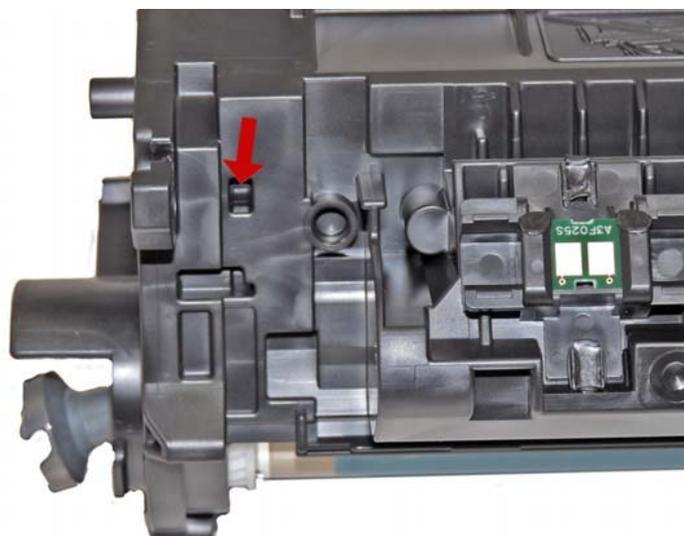


Вытолкните из картриджа наружу 2 штифта и удалите их, при помощи плоскогубцев.



Разъедините картридж на две части.



С помощью плоской отвертки надавите на штифт фотобарабана, как показано на рисунке, а затем удалите его, при помощи кусачек.

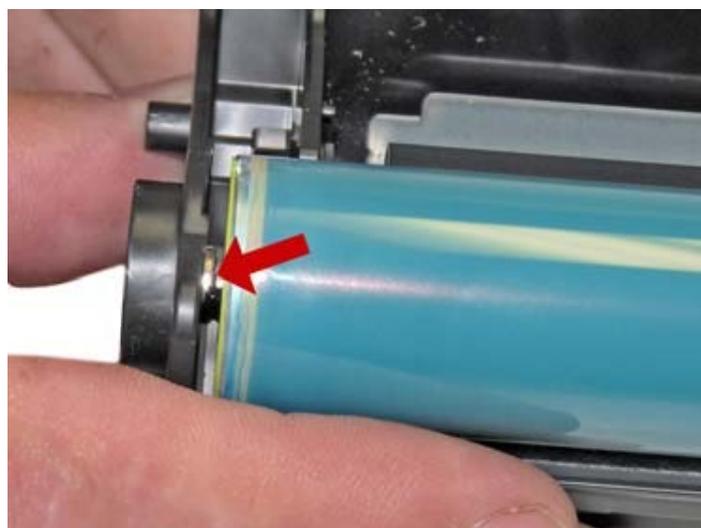



Удалите фотобарабан и ролик заряда.






Затем открутите 2 винта и снимите лезвие очистки. Удалите отработанный тонер и установите лезвие на место.



Устанавливаем обратно ролик заряда.

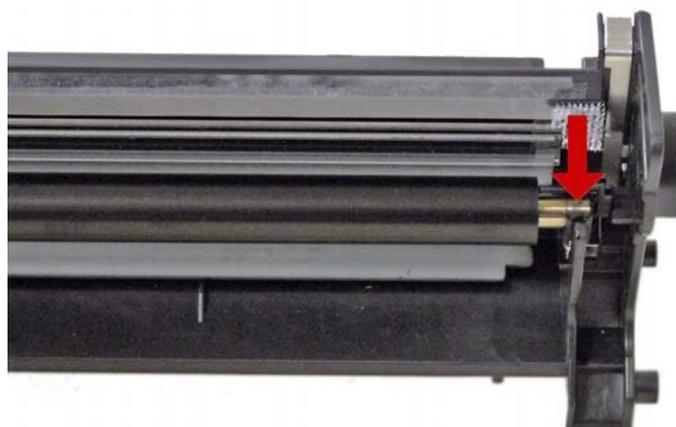

Устанавливаем фотобарабан и закрепляем его штифтом.



Острым ножом срезаем пластиковые заклепки.





Затем на их месте высверливаем неглубокие отверстия, чтобы потом использовать их для крепления винтами.




Вставьте плоскую отвертку в зазор между бункером и крышкой. Надавите в сторону с небольшим усилием, чтобы снять крышку.



Теперь снимите вал переноса и очистите его сухой чистой тряпкой.




Снимите шестерню привода вала переноса.

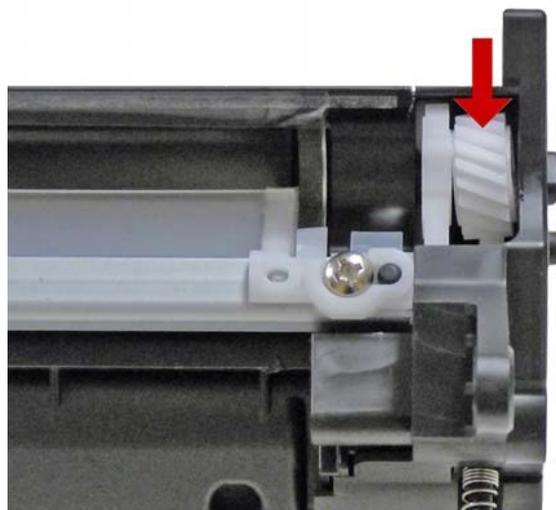


Открутите 2 винта и снимите лезвие подбора.



Удалите остатки тонера из бункера. Сохраните в чистоте тонкую полоску клея.

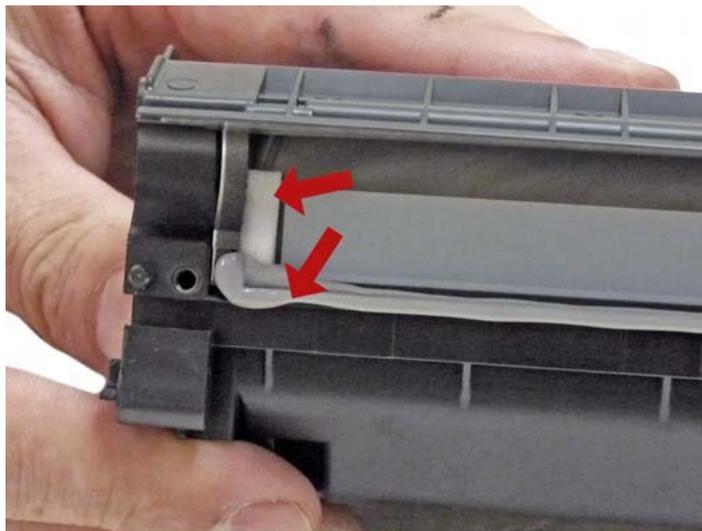

Засыпьте новый тонер. Для Cartridge 720 - 230 грамм.

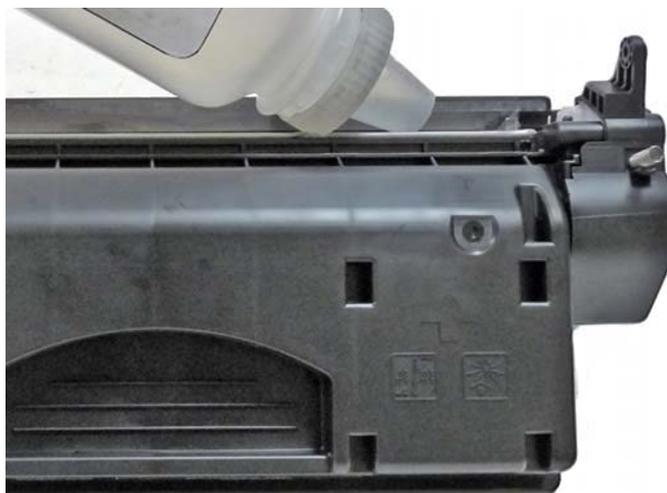


Очистите лезвие подбора сухой чистой тряпкой и установите его, закрепив винтами.



Очистите поверхность контактной пластины и нанесите токопроводящую смазку.




Установите шестерню привода вала переноса.

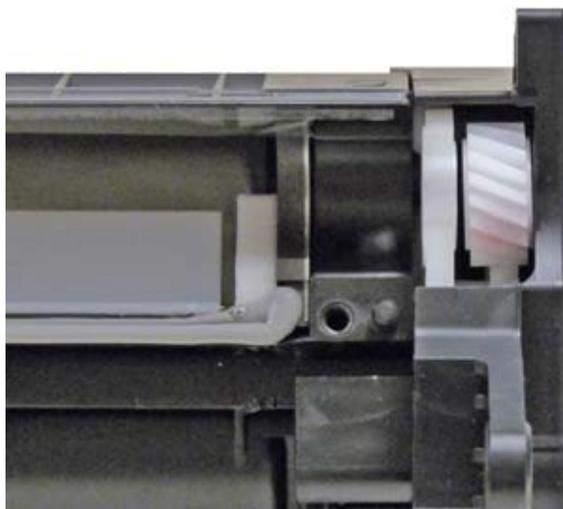

При установке вала переноса убедитесь, что полукруглый выступ встал на свое место.



Установите крышку и зафиксируйте ее двумя небольшими саморезами.

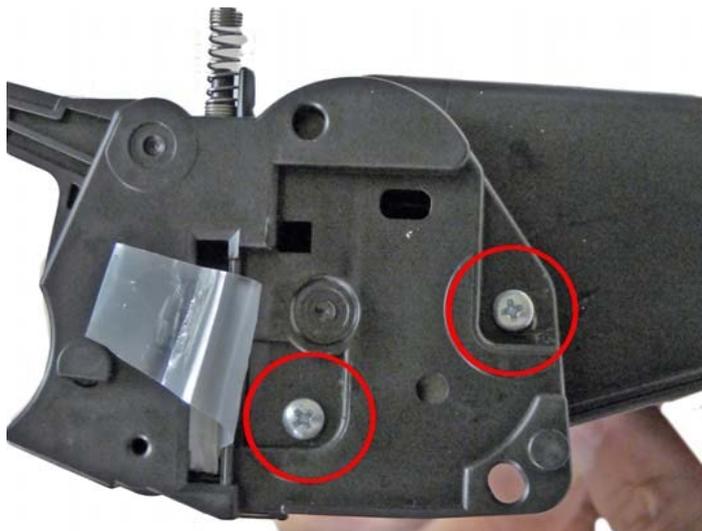


Соедините две половинки картриджа, убедитесь, что пружины стоят ровно, и скрепите их штифтами.






Установите на место шторку фотобарабана, убедитесь, что пружина установлена правильно.

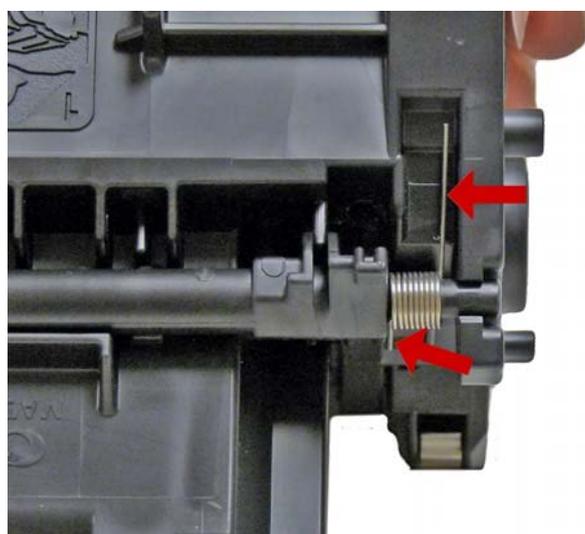

Замените чип при необходимости (Чип на этом картридже не блокирует работу, но при каждом включении будет просить заменить картридж).

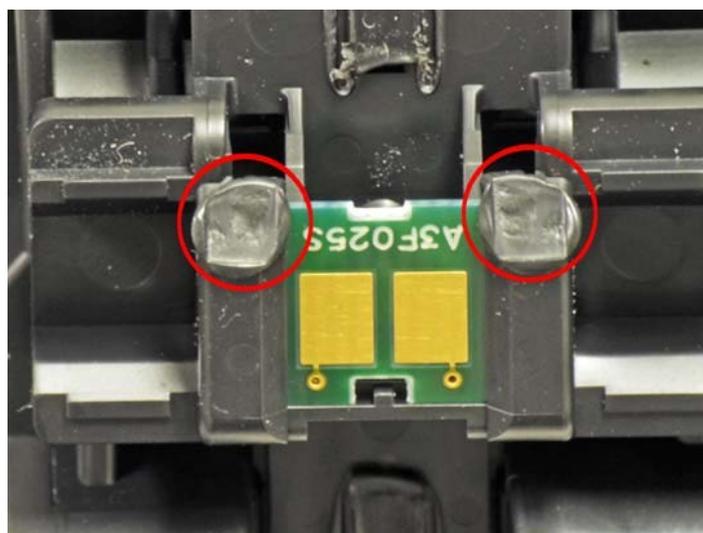

Ваш картридж готов к работе.