


Инструкция по заправке картриджа Canon Cartridge 728


Инструкция по заправке картриджа Canon Cartridge 728, для аппаратов Canon MF4410 / MF4430 / MF4450 / MF4550 / MF4570 / MF4580.

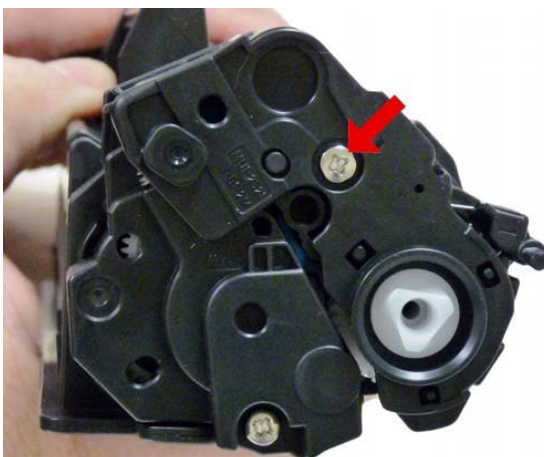


С правой стороны откручиваем один винт и снимаем крышку.



Отгибаем пружины как показано на рисунке, и, движением в сторону от оси фотобарабана, разбираем картридж на две части.


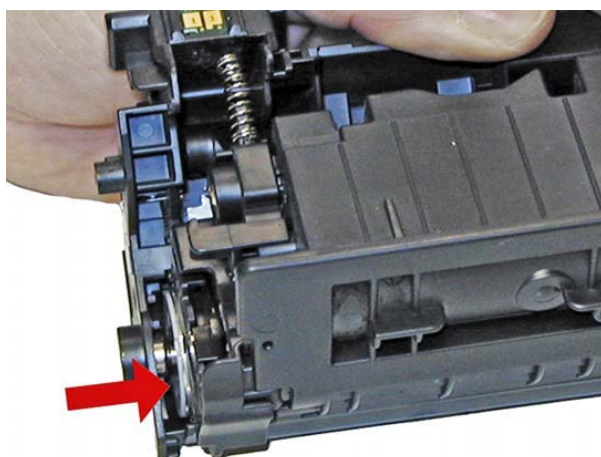


Берем верхнюю часть и снимаем фотобарабан и вал заряда.


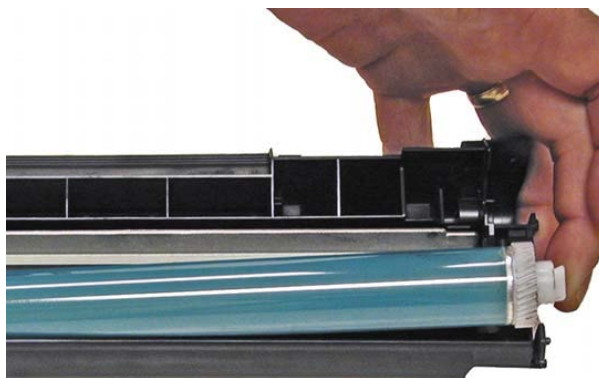


Откручиваем два винта и снимаем лезвие очистки. Удаляем отработанный тонер, сохранив в чистоте уплотнители и устанавливаем лезвие на место.





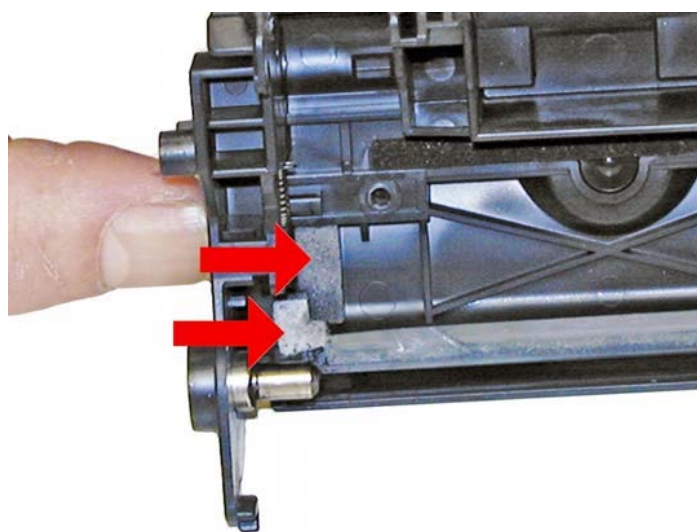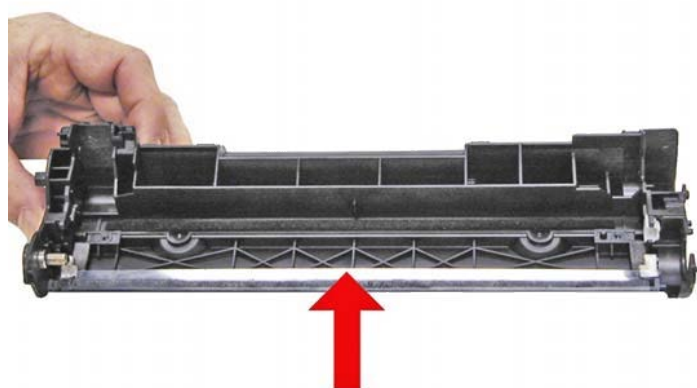

Устанавливаем на место фотобарабан и вал заряда, предварительно смазав их посадочные гнезда токопроводящей смазкой.

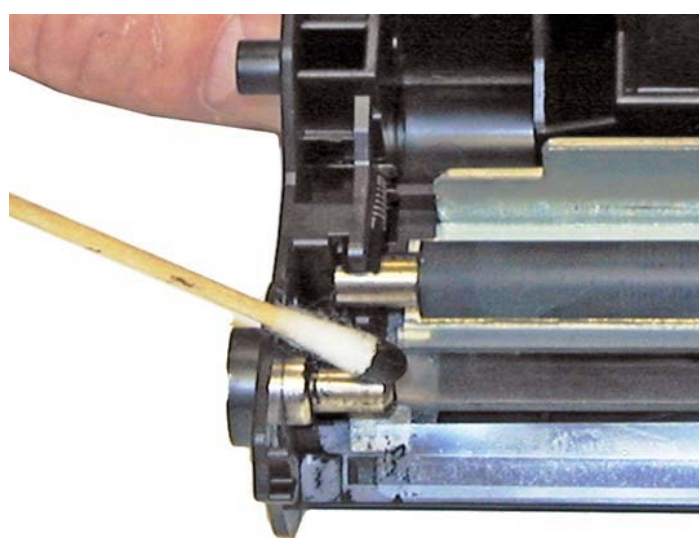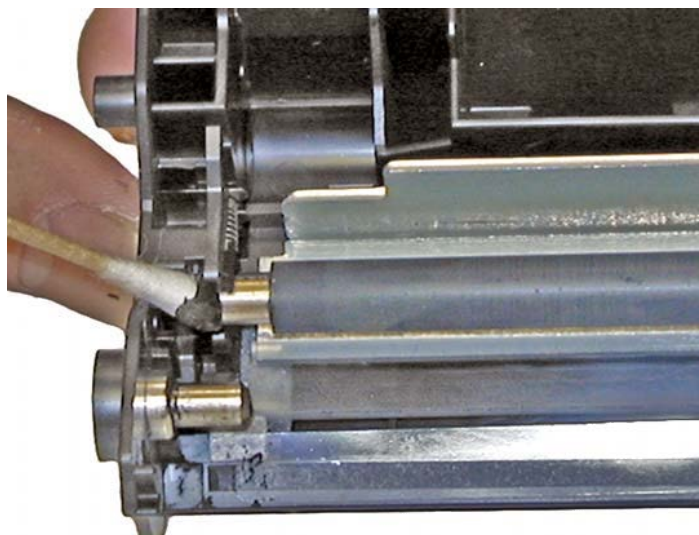

Переходим ко второй половине: Откручиваем справа один винт и снимаем крышку и шестерни.

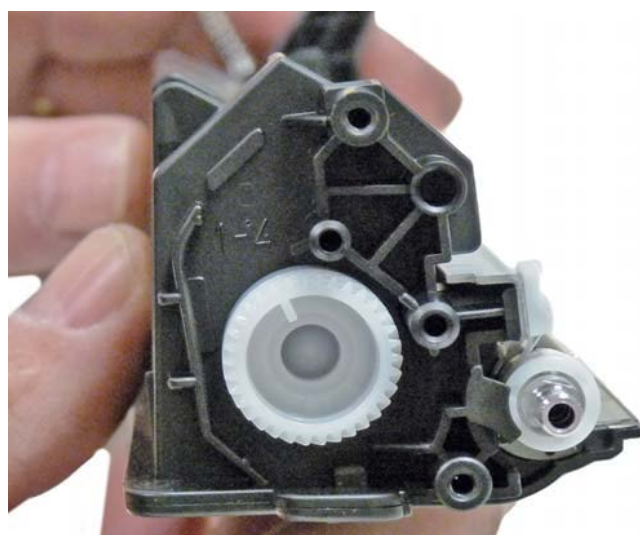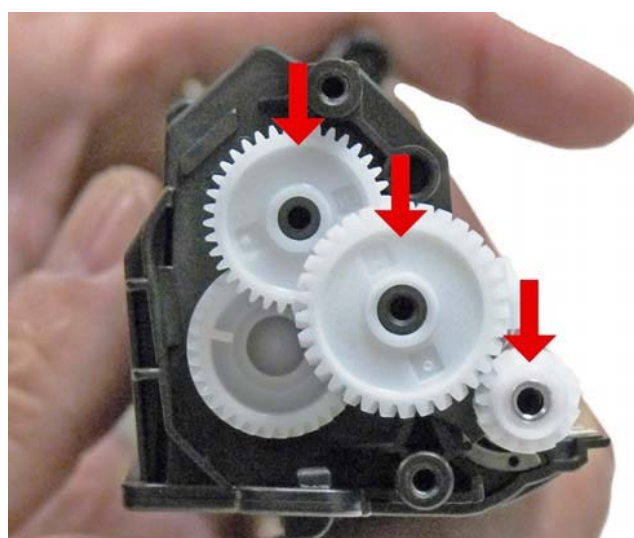


Затем откручиваем один винт слева и аккуратно снимаем вал переноса, следя за тем, чтобы не потреять черную втулку.



Затем откручиваем два винта, снимаем лезвие подбора и тщательно очищаем бункер и магнитные ловушки от остатков старого тонера.




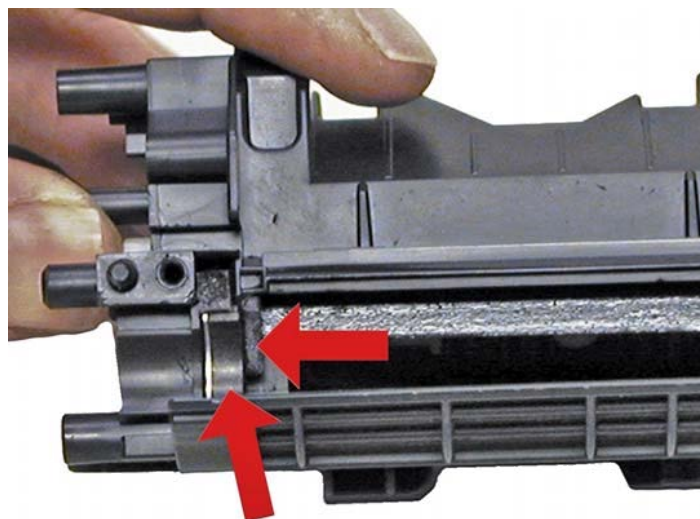

Засыпаем новый тонер, для Cartridge 728 - 80 грамм.





Установите левую крышку и лезвие подбора, и закрепите их винтами.

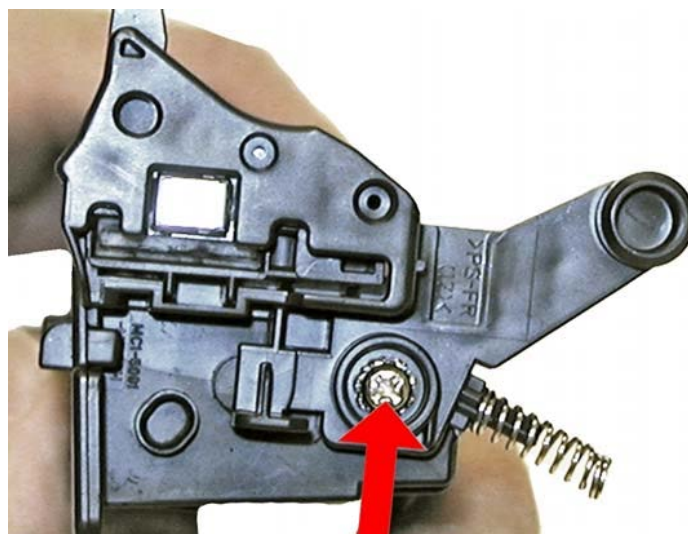





Правильно установите вал переноса и шестерни, оденьте правую крышку и закрепите ее финтом.

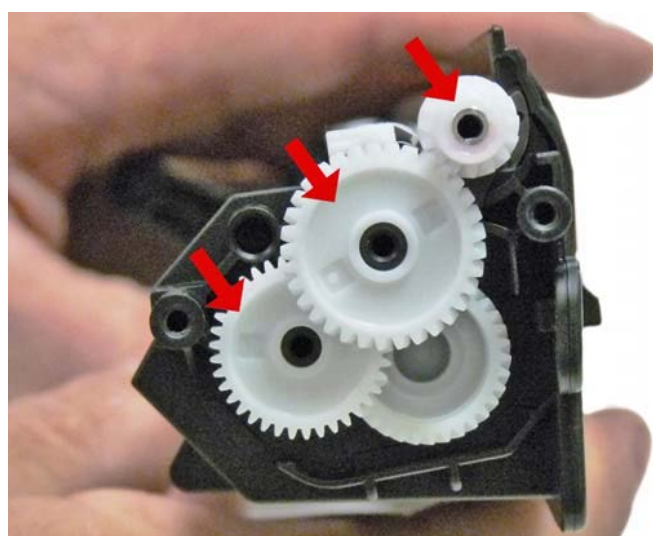

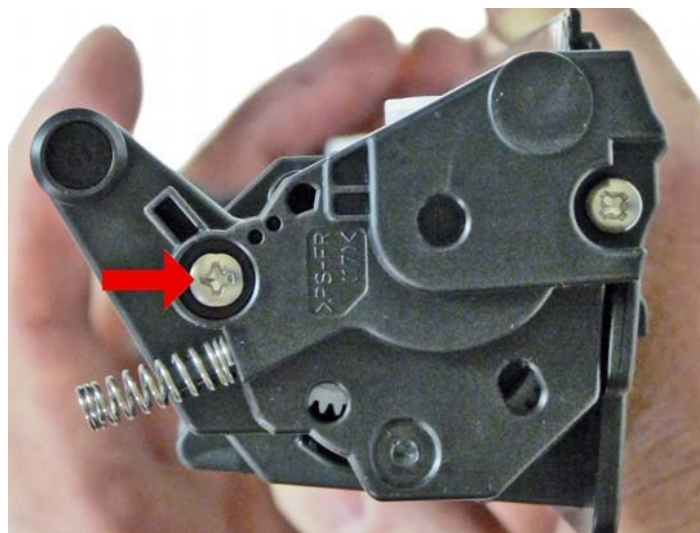

Соединяем обе части и выставляем распорные пружины в правильное положение.




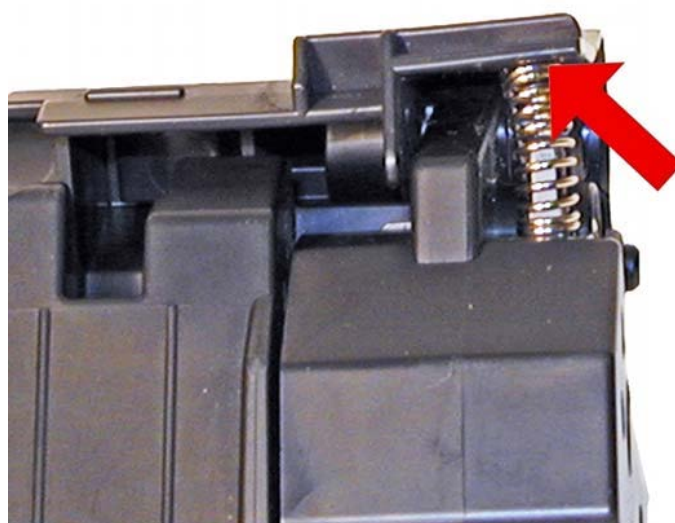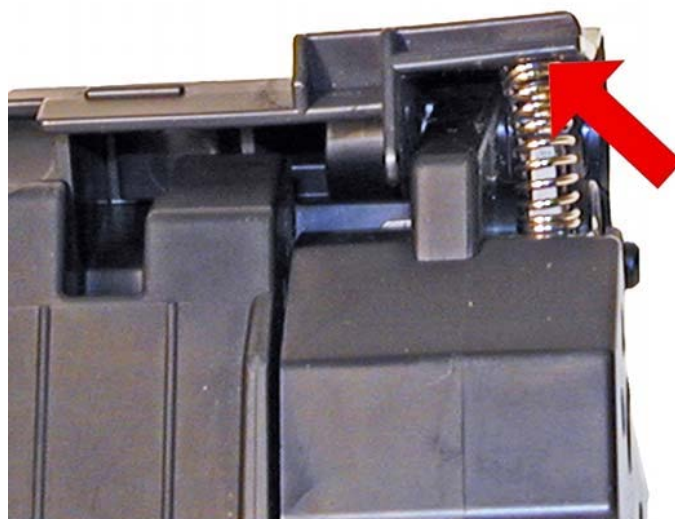


Установите пружину в положение, указанное на рисунке.



Установите крышку, придерживая пружину пальцем и зафиксируйте ее винтом.

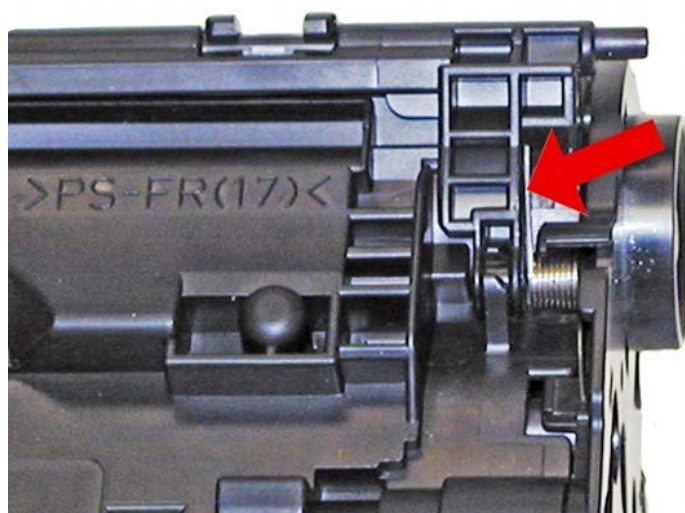

Замените чип при необходимости (Чип на этом картридже не блокирует работу, но при каждом включении будет просить заменить картридж).

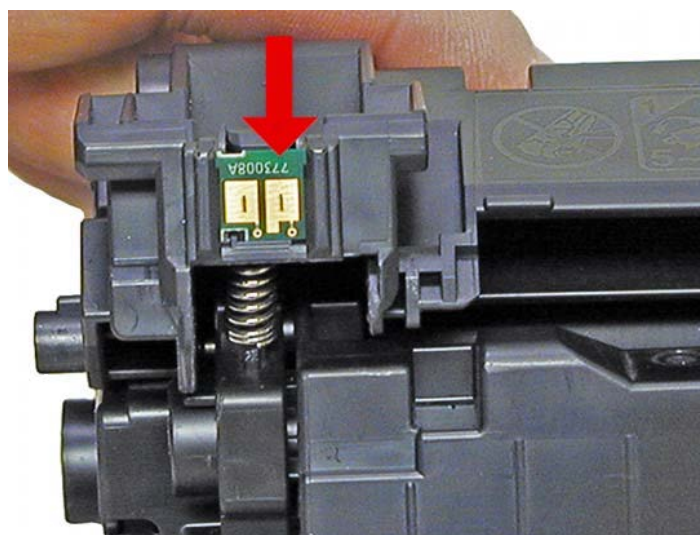

Ваш картридж готов к работе.