


Инструкция по заправке картриджа Canon Cartridge L50


Инструкция по заправке картриджа Canon Cartridge L50, для аппаратов Canon PC-1060 / PC-1080F. При необходимости следует прошить принтер.

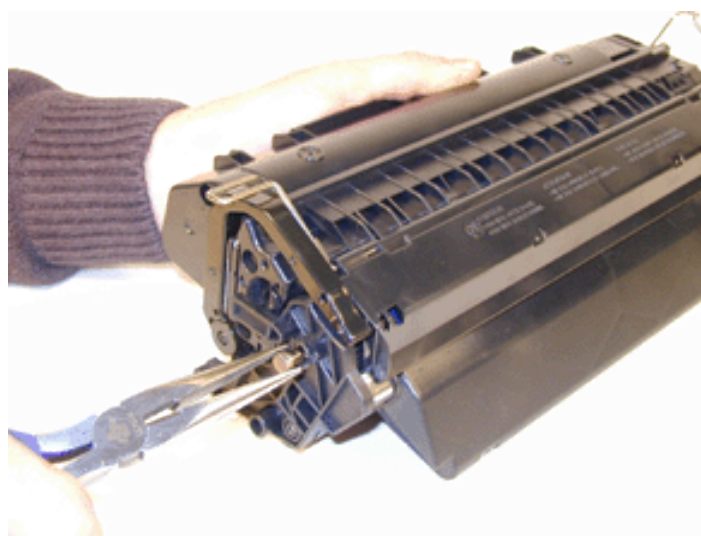


Аккуратно извлеките штифт фотобарабана с помощью плоскогубцев.





Затем с другой стороны открутите два винта и снимите крепление фотобарабана.

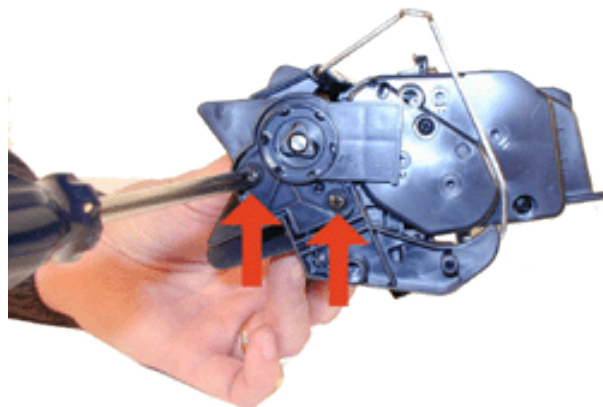

Удалите фотобарабан и ролик заряда.

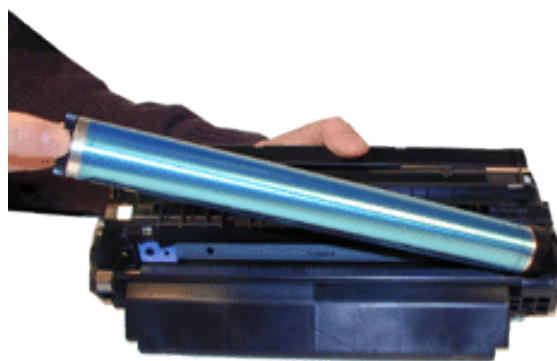


Вытолкните изнутри штифты тонкой отверткой и удалите их с помощью плоскогубцев.

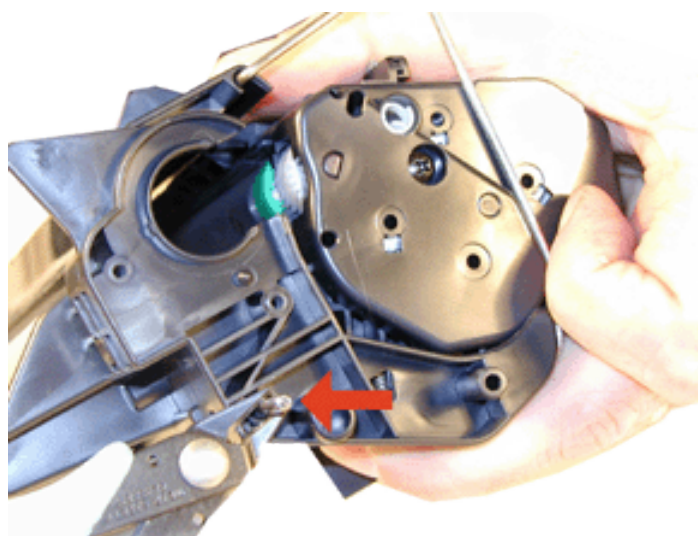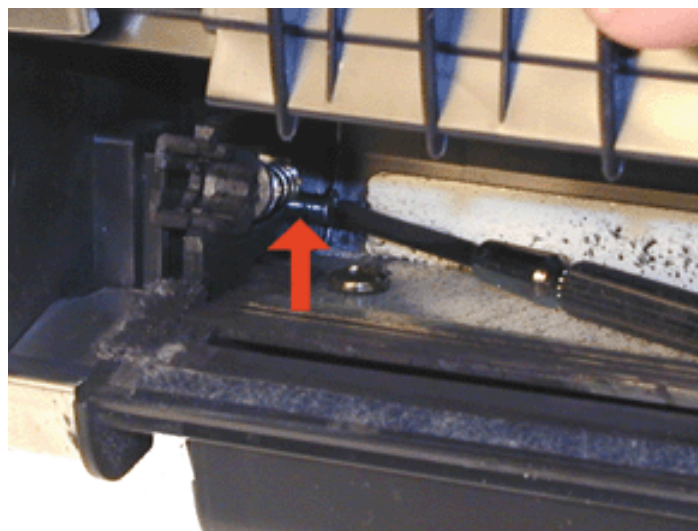



Разъедините картридж на две части. Возьмите часть на которой стоял фотобарабан и открутите 2 винта.





Снимите лезвие очистки, удалите отработанный тонер и установите лезвие обратно.

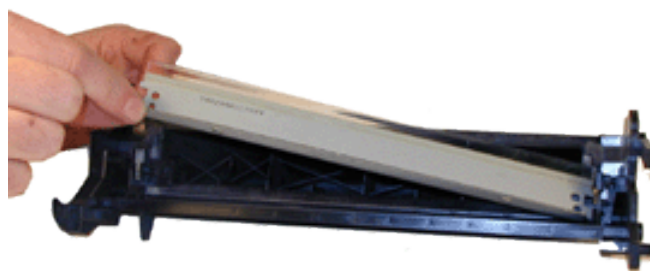

Переходим ко второй половине: Откручиваем 2 винта справа, со стороны шестерней и снимаем крышку.

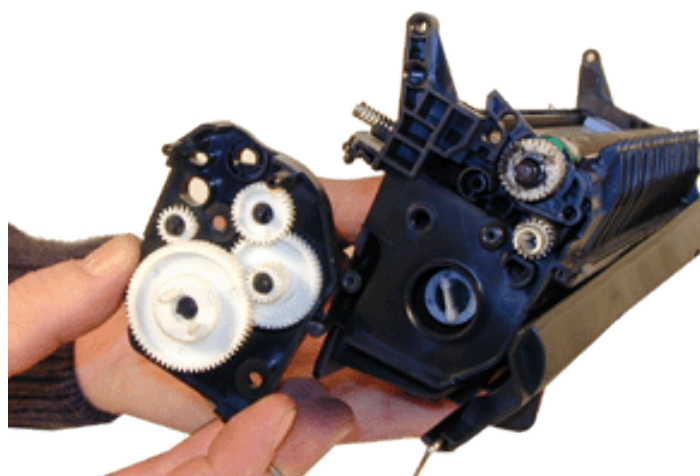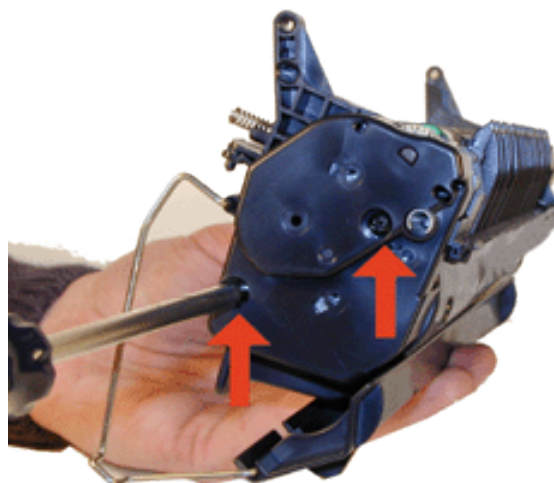

Теперь откручиваем крышку слева и снимаем вал переноса.

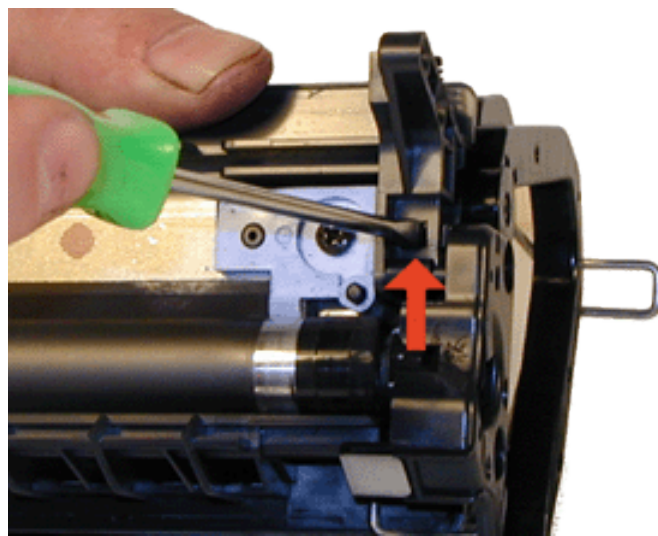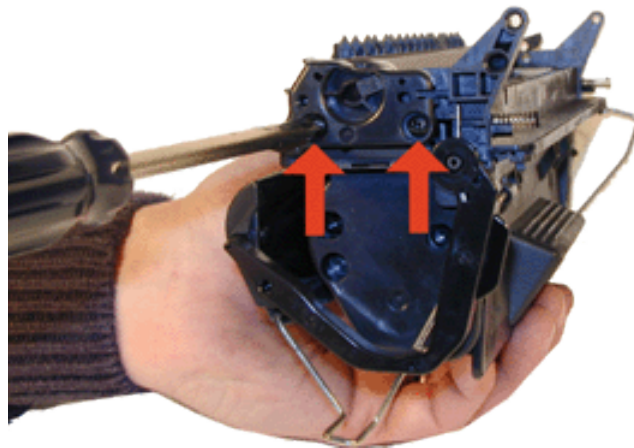

Открутите 2 винта, снимите лезвие подбора и протрите его сухой чистой тряпкой.



Удалите остатки тонера из бункера и засыпьте новый. Для Cartridge L50 - 230 грамм.




Очистите от тонера вал переноса и осмотрите зеленую и черную втулки на концах. Если они потрескались - замените их, иначе они будут царапать поверхность фотобарабана.



Установите лезвие подбора и закрепите его винтами.




Очистите контактную втулку на левой крышке от старой смазки и нанесите новую.

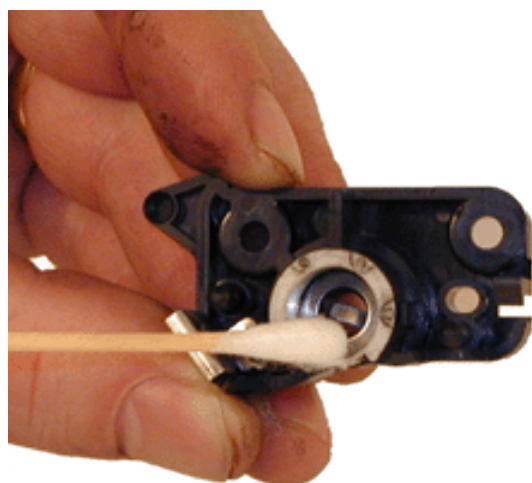


Закрепите левую крышку и установите вал переноса.




Оденьте правую крышку и закрепите ее. Несколько раз прокрутите вал переноса, слой тонера должен быть ровным.

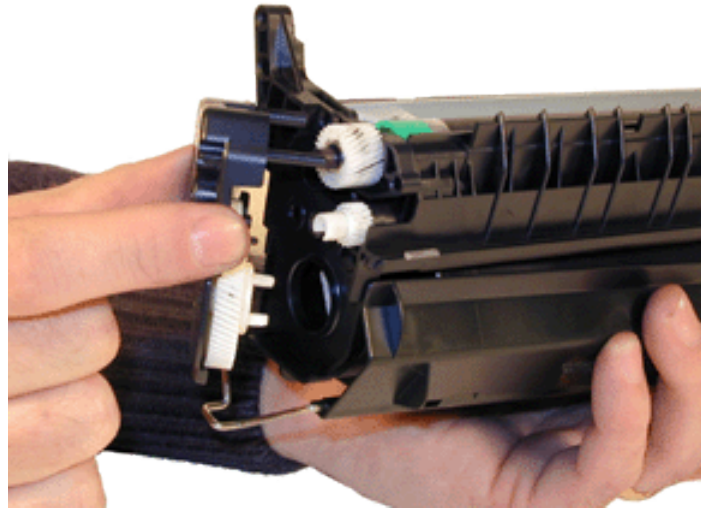


Возвращаемся к другой половине: Смажьте посадочные гнезда ролика заряда и установите его.

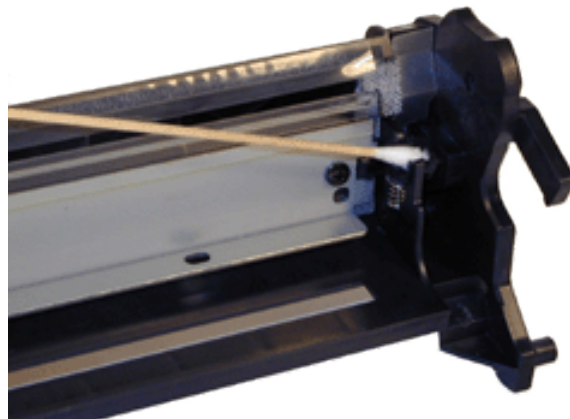

Теперь установите фотобарабан и закрепите его.

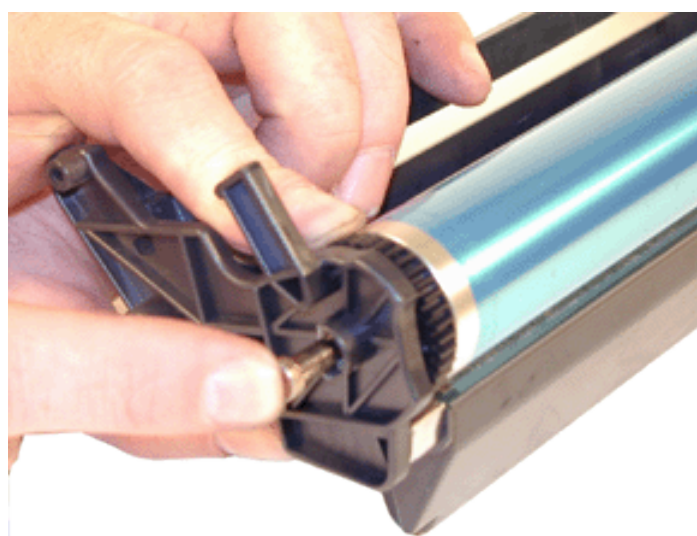

Соедините обе части картриджа и скрепите их штифтами.

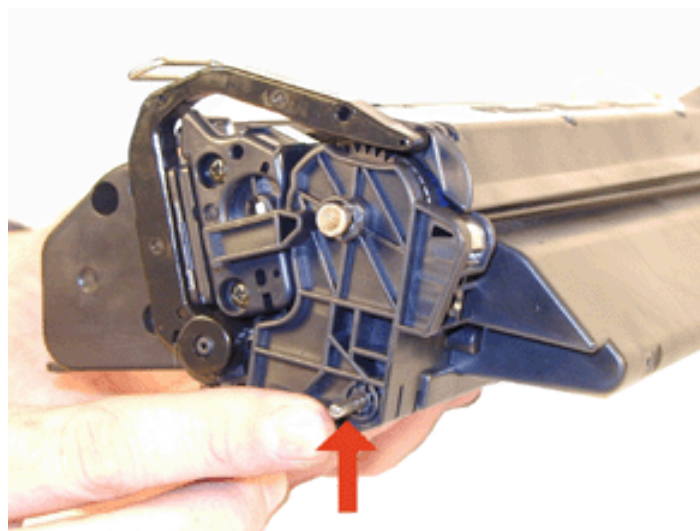

Ваш картридж готов к работе.