

Инструкция по заправке картриджа Canon EP-27

Инструкция по заправке картриджа Canon EP-27, для аппаратов Canon LBP-3200 / MF5630 / MF5650 / MF3110 / MF5750 / MF5730 / MF5770 / MF3228 / MF3240.



Установите картридж так, чтобы стрелка сверху смотрела на вас.





Откройте шторку фотобарабана по направлению вверх и отщелкните справа крепление.



Теперь аккуратно удалите шторку. Не потеряйте пружину на левом выступе.



Высверлите два отверстия, чтобы получить доступ к штифтам.

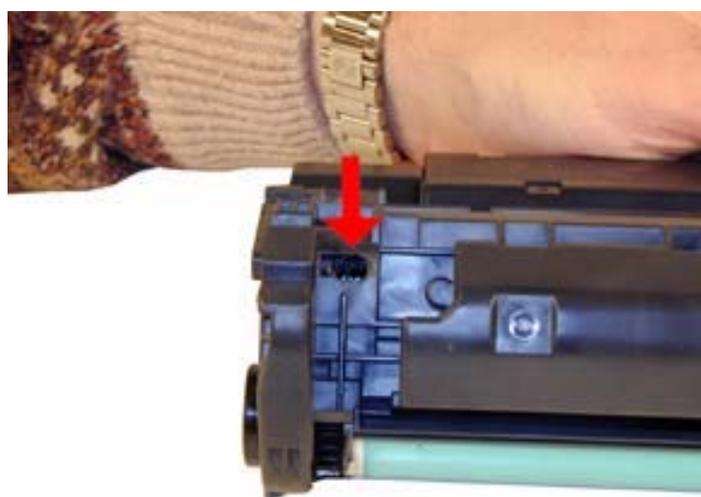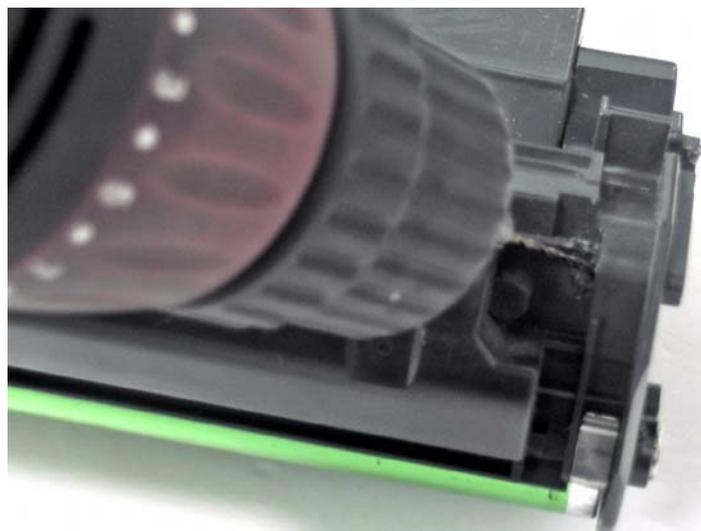

Затем вытолкните штифты изнутри так, чтобы показались головки.





Зацепите головки штифтов кусачками, вытяните их и разберите картридж на две части.



Возьмите левую часть и открутите один винт.



Теперь удалите крепление, фотобарабан и ролик заряда.



Открутите два винта и снимите лезвие очистки.



Тщательно удалите отработанный тонер и установите лезвие обратно.



Очистите гнезда ролика заряда от грязи и установите его.



Установите фотобарабн.



Установите крепление и зафиксируйте его винтом.



Переходим ко второй части: Откручиваем справа один винт и снимаем крышку и шестерни.





Теперь откручиваем и снимаем крышку слева.



Снимаем вал переноса.



Откручиваем два винта и снимаем лезвие подбора.



Вытаскиваем пробку.



Тщательно очищаем картридж от остатков старого тонера и устанавливаем обратно лезвие подбора.



Ставим наместо вал переноса, предварительно очистив его сухой чистой тряпкой, шестерни и правую крышку.





Засыпаем новый тонер. Для EP-27 - 150 грамм.



Вставляем пробку и одеваем левую крышку.



Соединяем обе половины картриджа и скрепляем их штифтами.



Ставим на место шторку фотобарабана. Убедитесь, что пружина установлена в правильном положении.



Ваш картридж готов к работе.