



Инструкция по заправке картриджа Hewlett Packard CE320A / CE321A / CE322A / CE323A №128А.

Инструкция по заправке картриджа Hewlett Packard CE320A / CE321A / CE322A / CE323A
№128А, для аппаратов HP CP1525 / CM1415.



Откручиваем два винта с левой стороны и снимаем крышку.

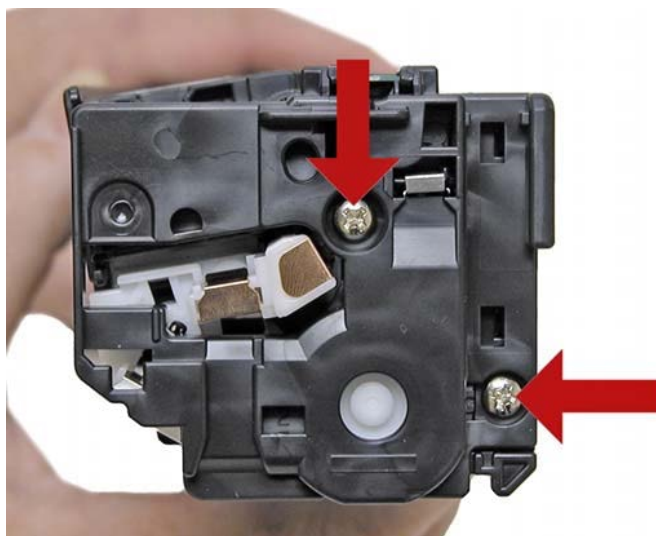

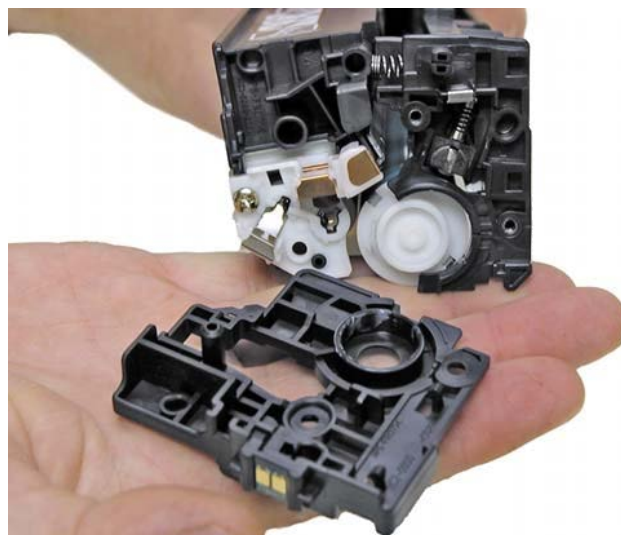

Затем откручиваем два винта справа, снимаем крышку и разбираем картридж на две части.






Берем верхнюю часть и снимаем фотобарабан и ролик заряда.



Затем откручиваем два винта и снимаем лезвие очистки.



Тщательно удаляем отработанный тонер, сохраняя в чистоте уплотнители.

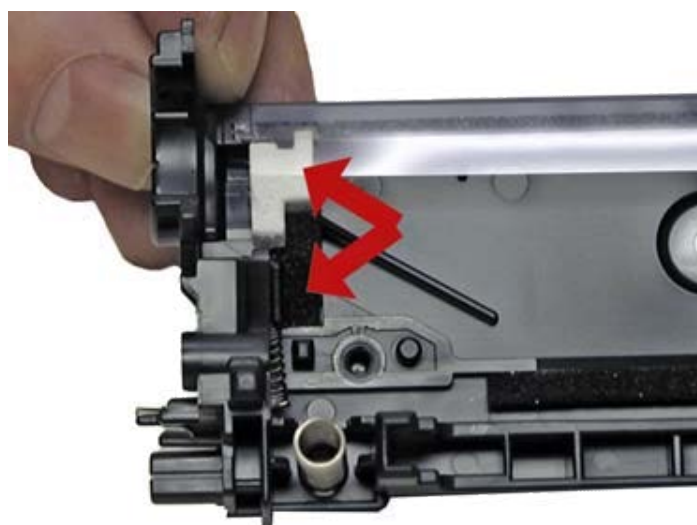





Ставим на место лезвие очистки и фиксируем его винтами.





Наносим токопроводящую смазку на втулку черного цвета и устанавливаем ролик заряда.

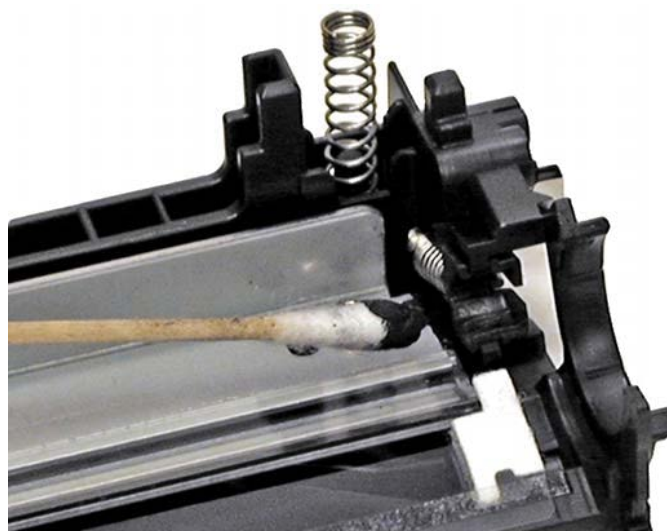


Переходим ко второй части: Откручиваем слева один винт и снимаем крышку и шестерни.

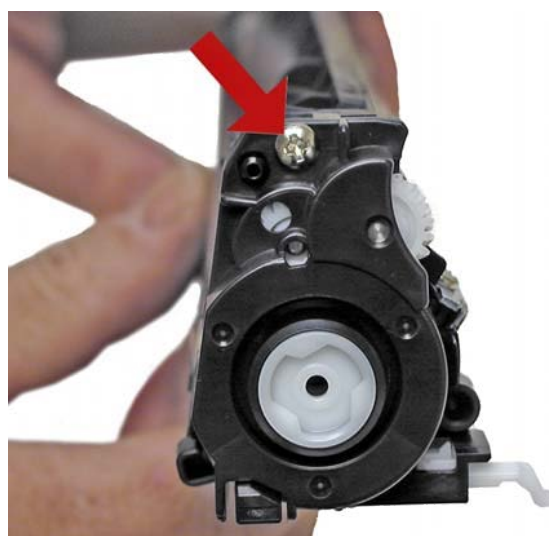

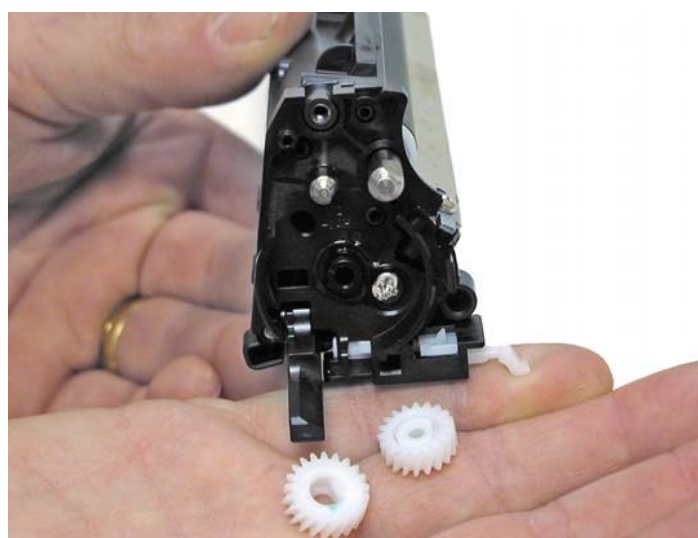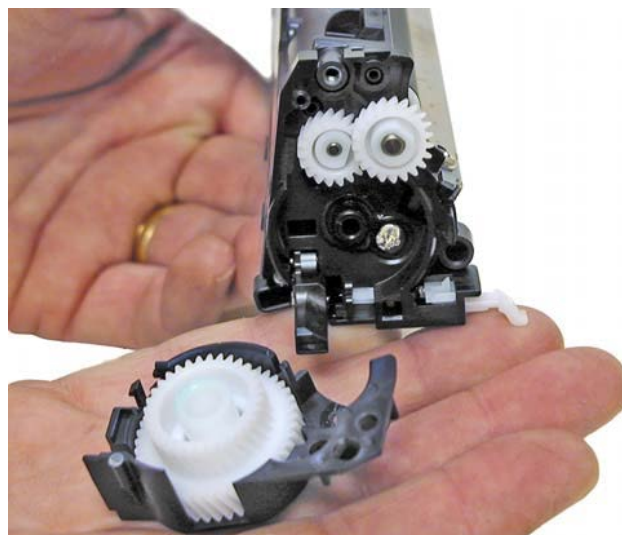

Теперь откручиваем один винт справа, снимаем крышку и вал переноса.

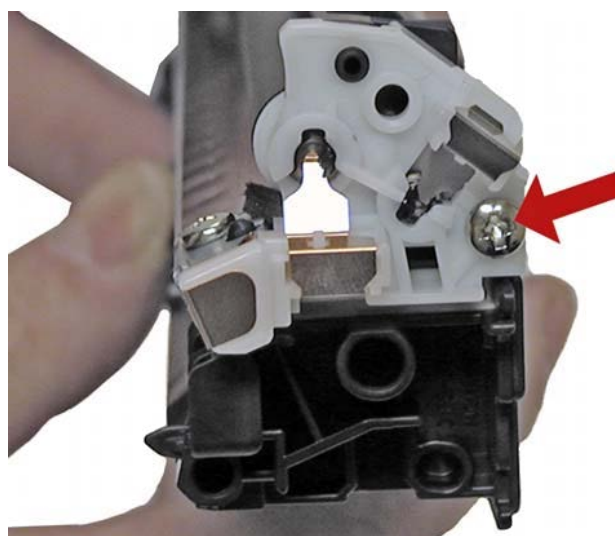





Откручиваем два винта, снимаем лезвие подбора и тщательно вычищаем остатки старого тонера.



Откручиваем еще один винт слева и снимаем вторую крышку. Один из крепежей приклеен - обломайте его.

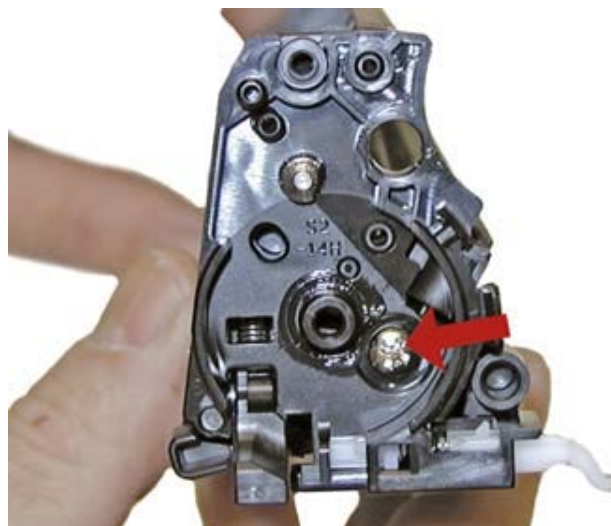

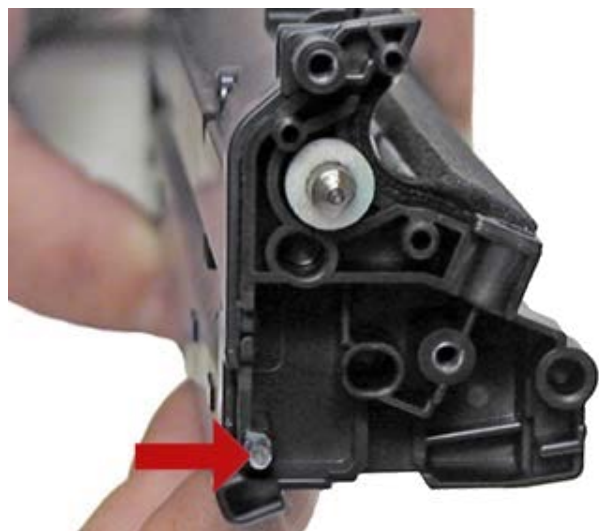

Засыпаем новый тонер. Для CE320A - 55 грамм, для CE321A / CE322A / CE323A - 40 грамм.



Ставим на место лезвие подбора, предварительно протерев его сухой чистой тряпкой и фиксируем его винтами.





Ставим на место вал переноса, предварительно протерев его сухой чистой тряпкой.



Одеваем левую крышку и фиксируем ее винтом.



Наносим токопроводящую смазку на правую крышку и тоже ставим ее на место.

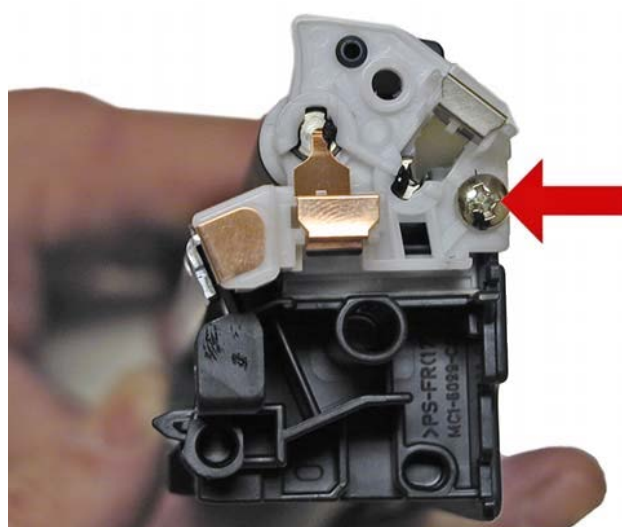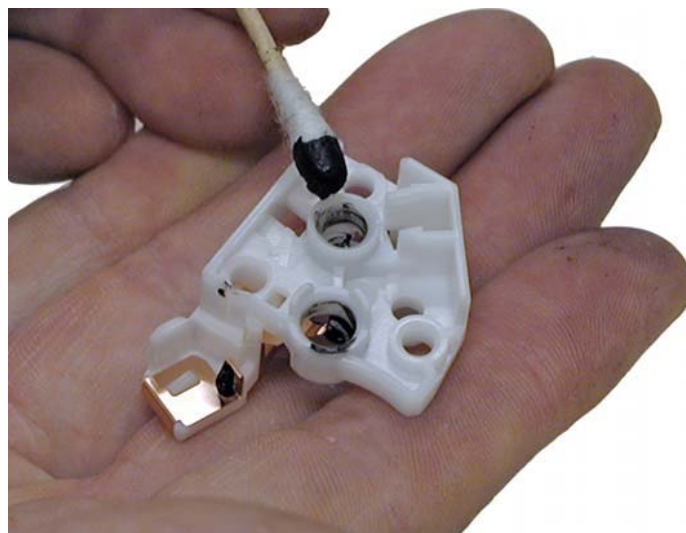


Одеваем слева шестерни и еще одну крышку.







Проверяем работу датчика. Нажмите на белый выступ - Снизу должен выехать черный рычаг.

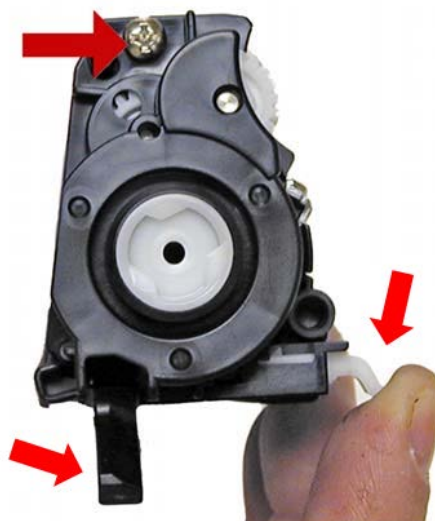

Устанавливаем на второй половине картриджа фотобарабан и соединяем обе части.




Проследите, чтобы пружина и белый рычаг встали на свои места.

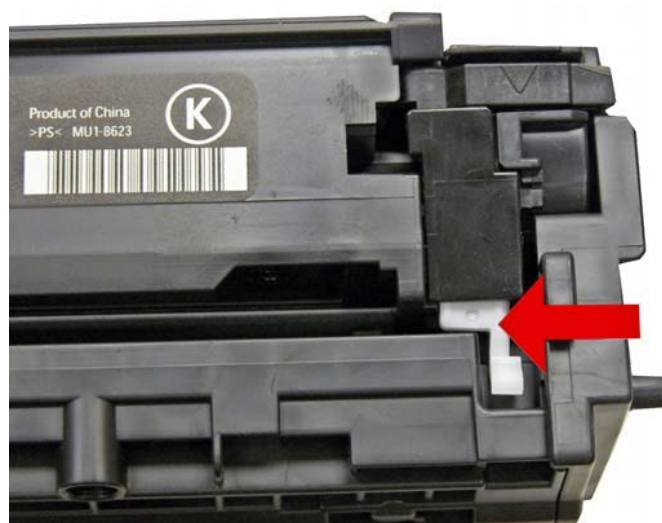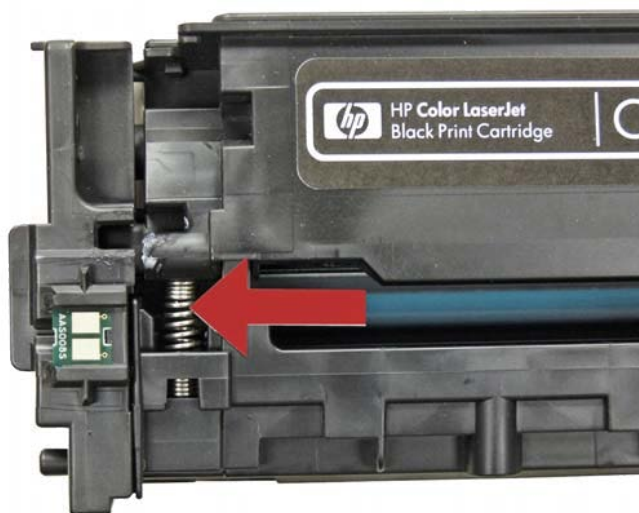


Одеваем боковые крышки и фиксируем их винтами.




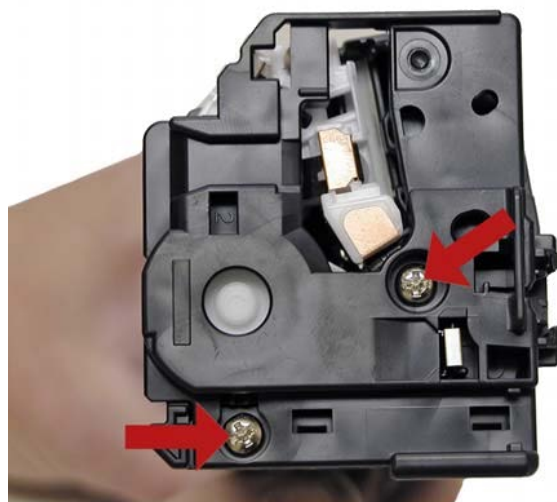

Одеваем защитную крышку фотобарабана.

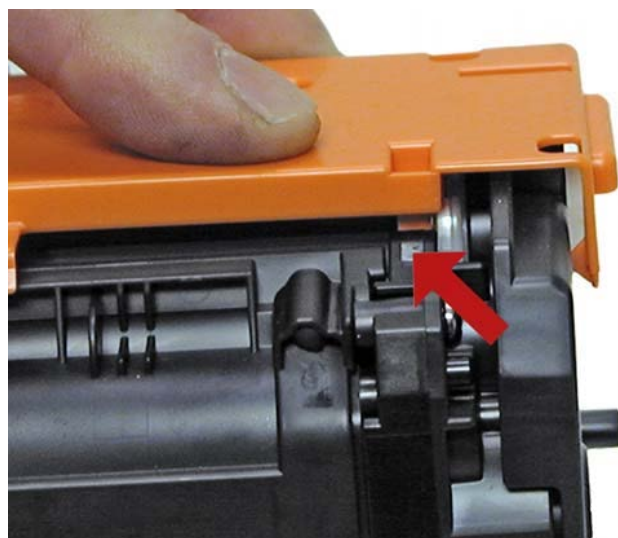

Меняем чип (Чип менять обязательно, в противном случае возникает риск поломки аппарата).

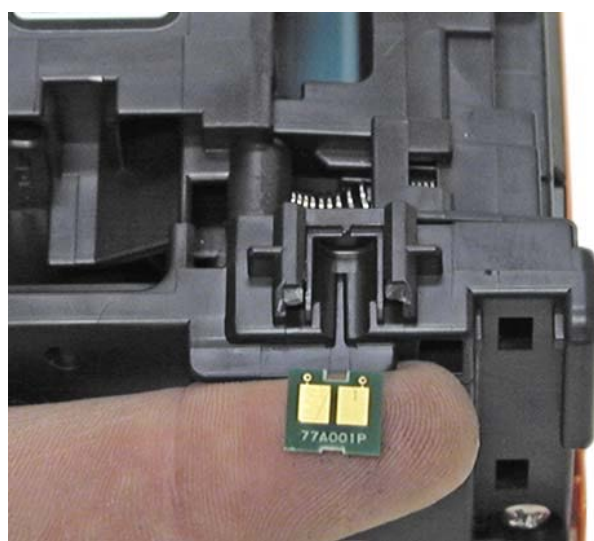

Ваш картридж готов к работе.