



Инструкция по заправке картриджа Hewlett Packard CE310A / CE311A / CE312A / CE313A №126А.

Инструкция по заправке картриджа для аппаратов Hewlett Packard Pro CP1025 / Pro 100 M175.



Откручиваем два винта с правой стороны и снимаем крышку.

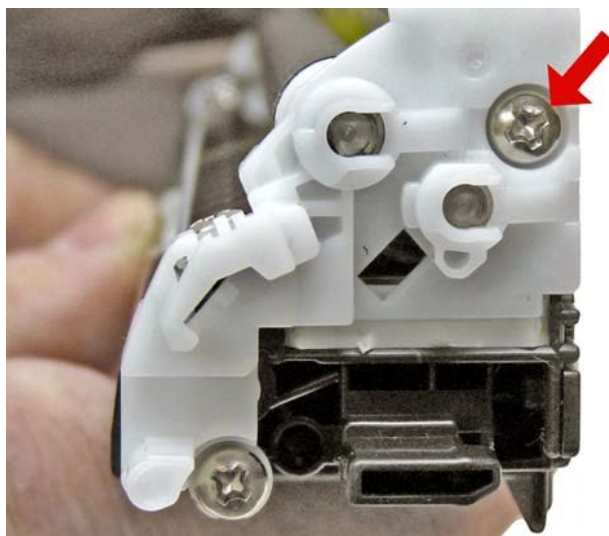

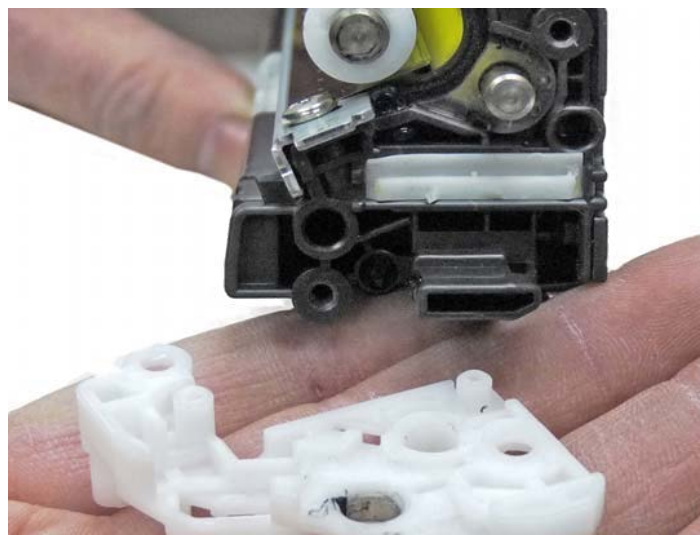



Теперь откручиваем два винта и снимаем крышку слева. Не потеряйте пружину и втулку привода.





Снимаем две шестеренки слева, откручиваем один винт и снимаем еще одну крышку.

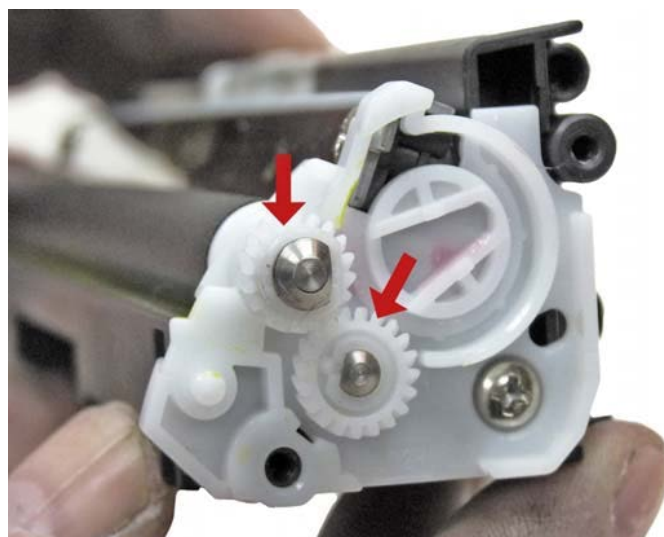

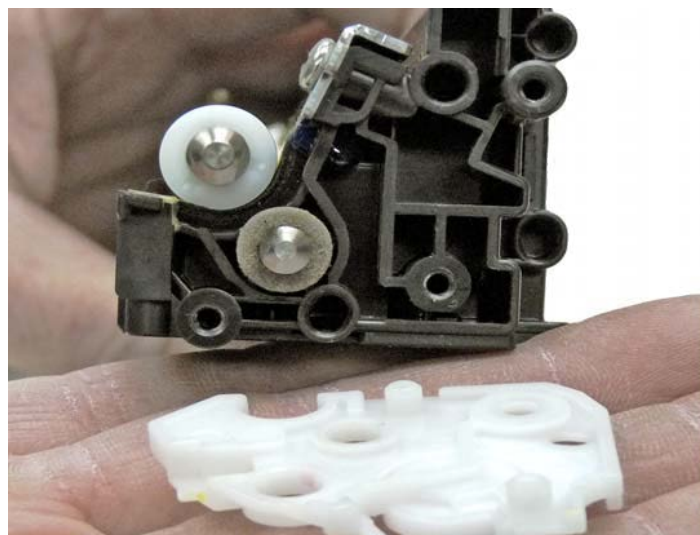


Снимите вал переноса и очистите его сухой чистой тряпкой.



Откручиваем два винта и снимаем лезвие подбора.



Тщательно очищаем картридж от остатков старого тонера.

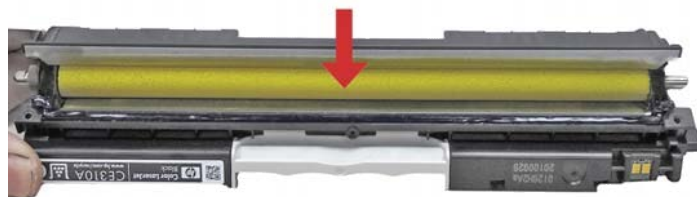


Засыпаем новый тонер. Для CE310A - 30 грамм, для CE311A / CE312A / CE313A - 26 грамм.




Очистите лезвие подбора сухой чистой тряпкой и установите его. Выставьте зазор в 1.8 мм и закрепите его винтами.



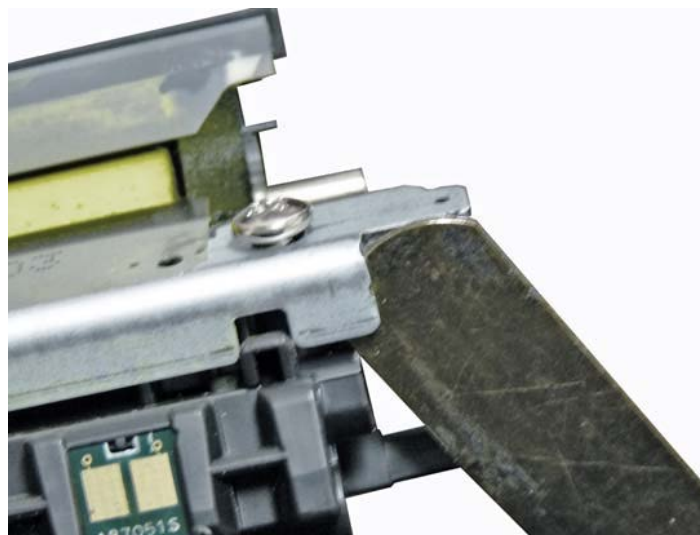


Установите левую крышку и зафиксируйте ее винтом.

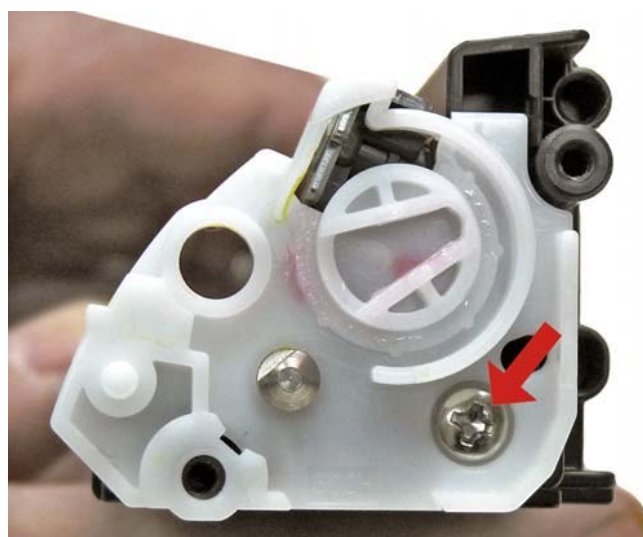

Установите вал переноса.



Установите правую крышку и зафиксируйте ее винтами.

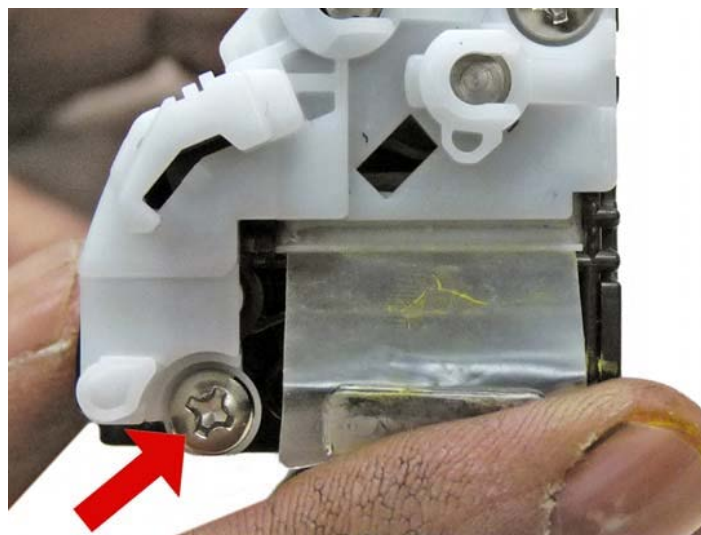


Установите слева две шестерни и вторую крышку. Закрепите ее винтами и установите пружину в правильное положение.





Замените чип (Чип менять обязательно, в противном случае возникает риск поломки аппарата).

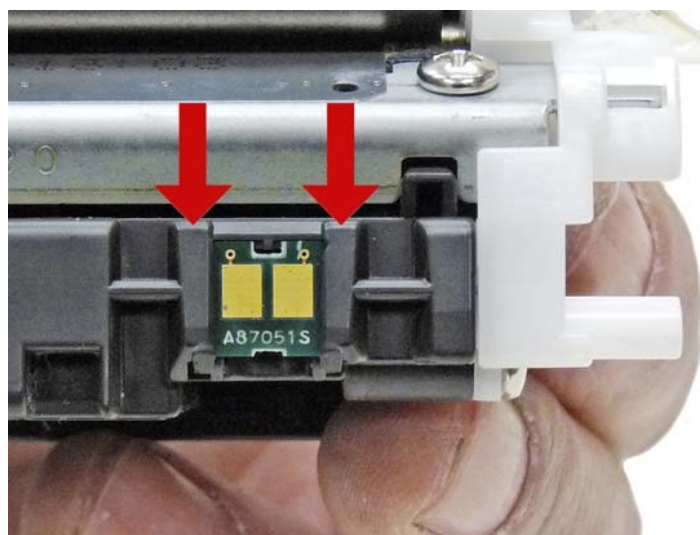

Ваш картридж готов к работе.