


Инструкция по заправке картриджа Samsung SCX-4720D3 / SCX-4720D5.

Инструкция по заправке картриджа Samsung SCX-4720D3 / SCX-4720D5, для аппаратов Samsung SCX-4520 / SCX-4720F / SCX-4720FN.

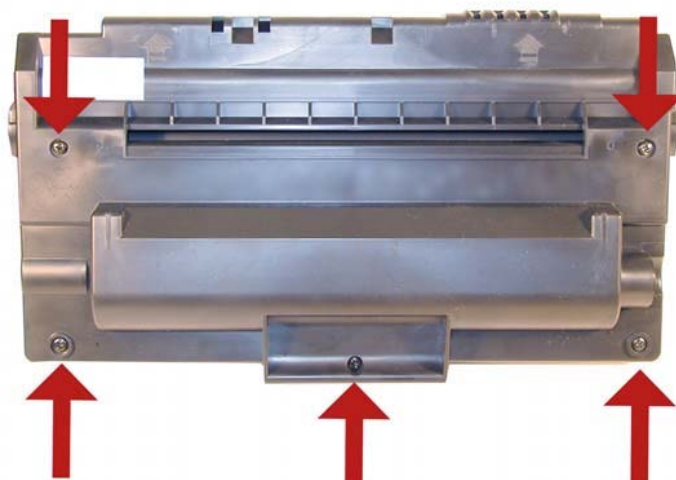


Откручиваем пять винтов сверху.






Отщелкиваем по две защелки сзади и спереди и снимаем верхнюю часть.




Откручиваем по четыре винта на крышках слева и справа, и снимаем их.

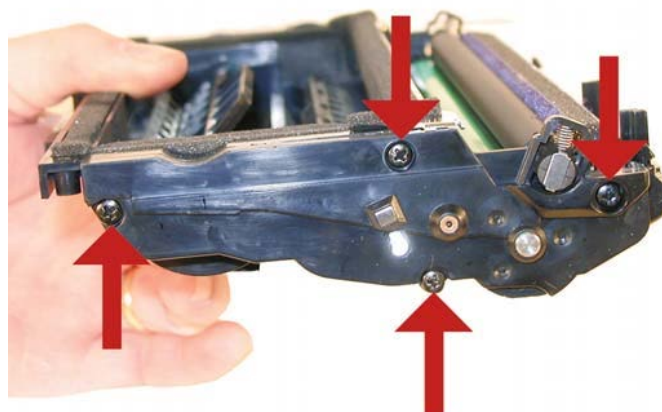

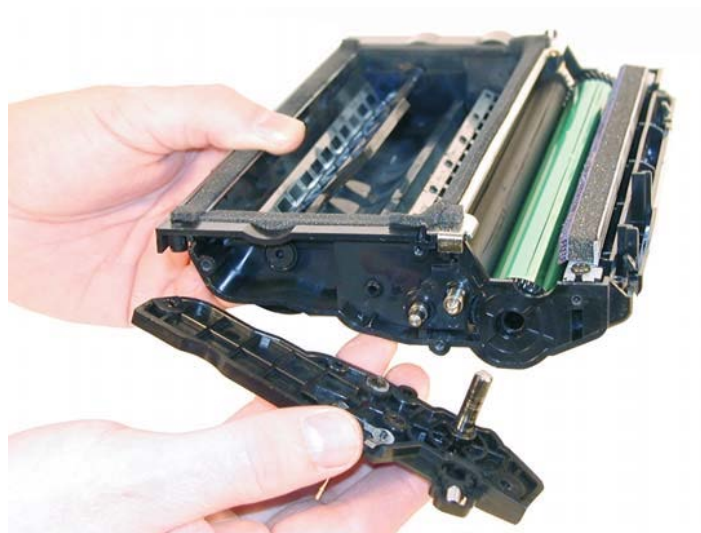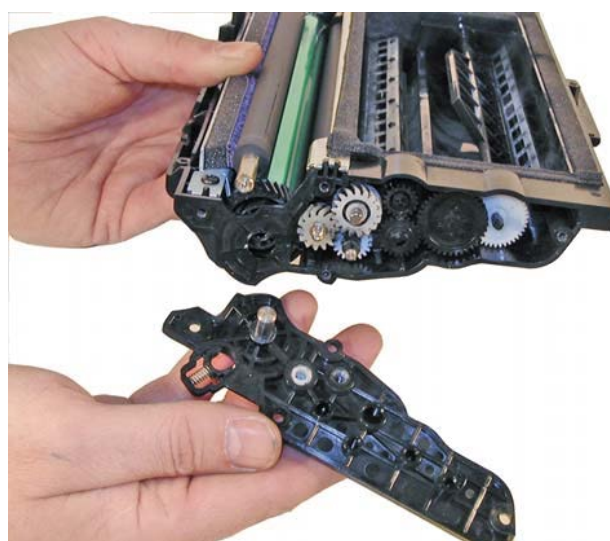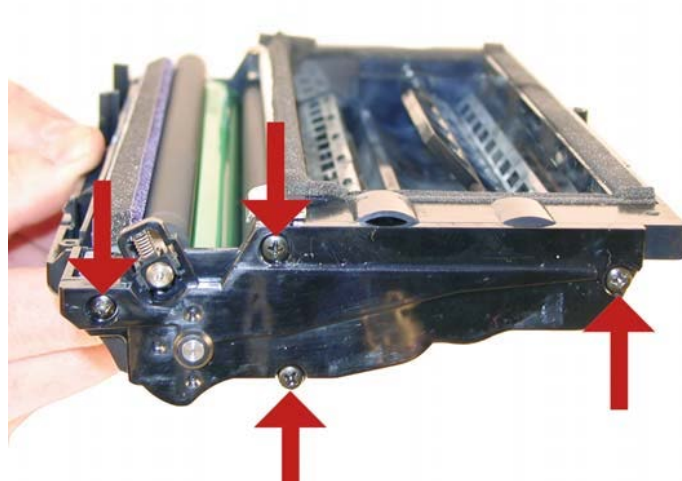


Удаляем все шестерни и снимаем ролик заряда.


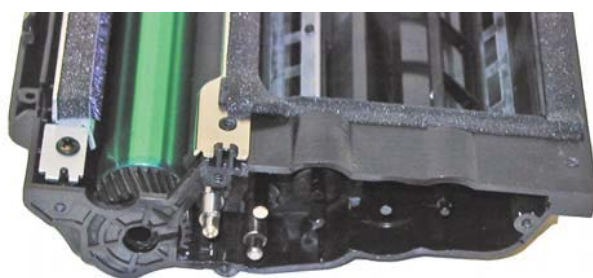


Откручиваем два винта и снимаем щетку очистки ролика заряда и фотобарабан. При съеме щетки не сломайте направляющие.



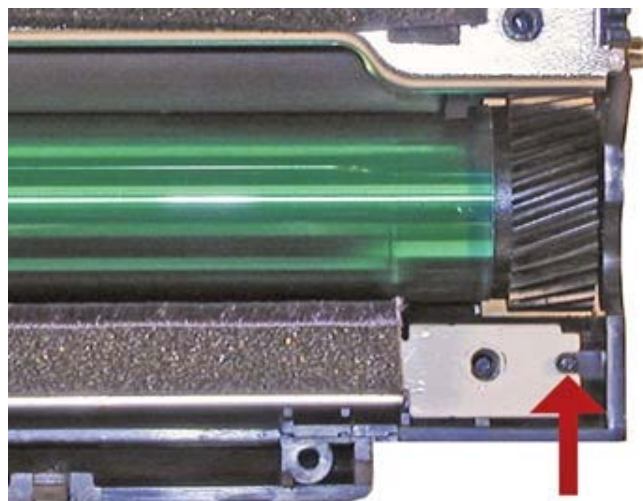


Поддеваем крепление и достаем вал переноса.

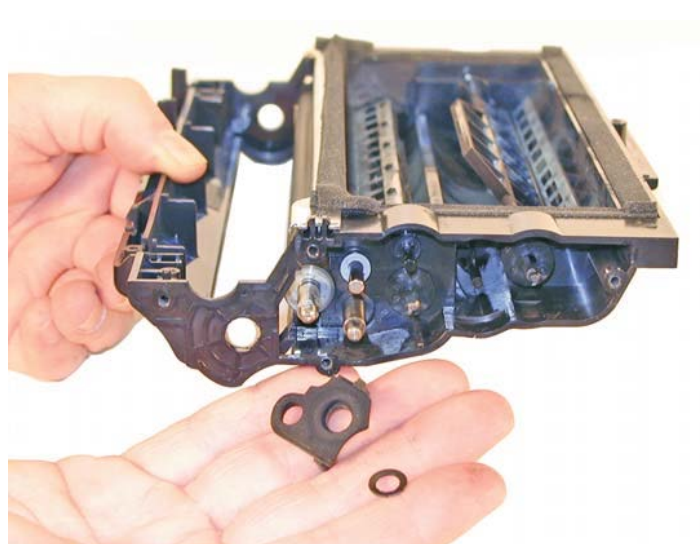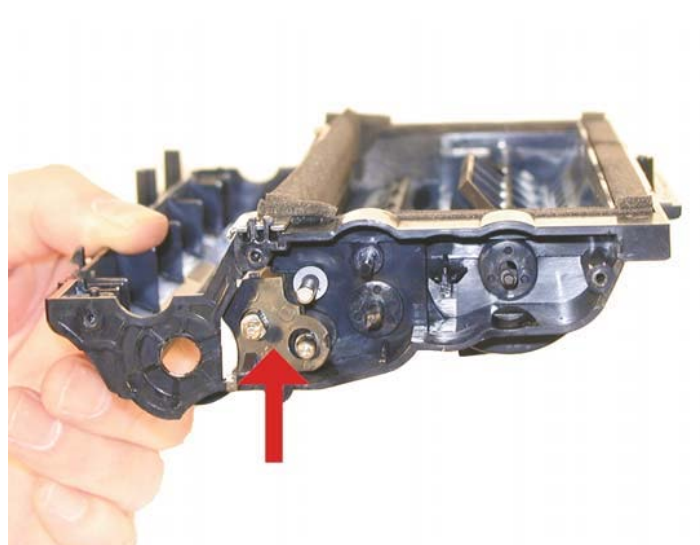




Удаляем из картриджа остатки старого тонера и очищаем кромку лезвия подбора ватной палочкой, смоченной в спирте.

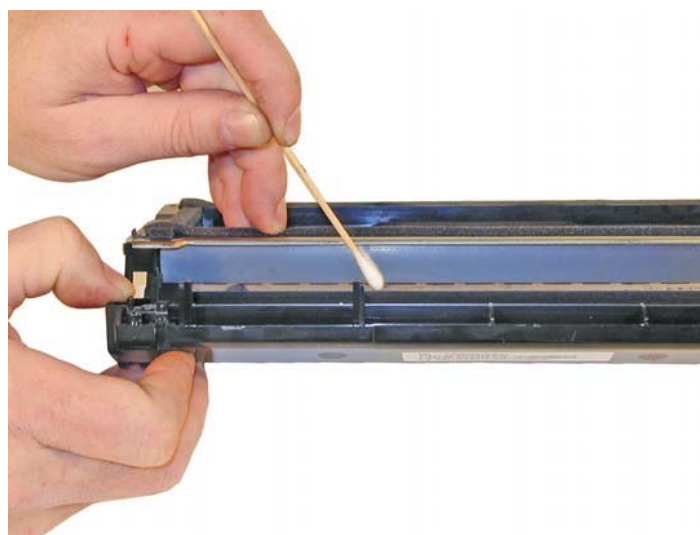


Очищаем вал переноса сухой чистой тряпкой и ставим его на место.




Очищаем посадочные штыри шестеренок от грязи и устанавливаем крепление вала переноса.

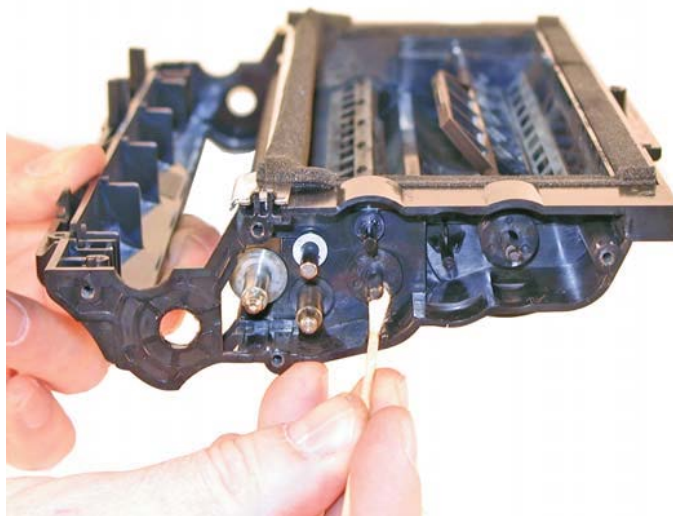


Ставим на место шестерни в указанном порядке.

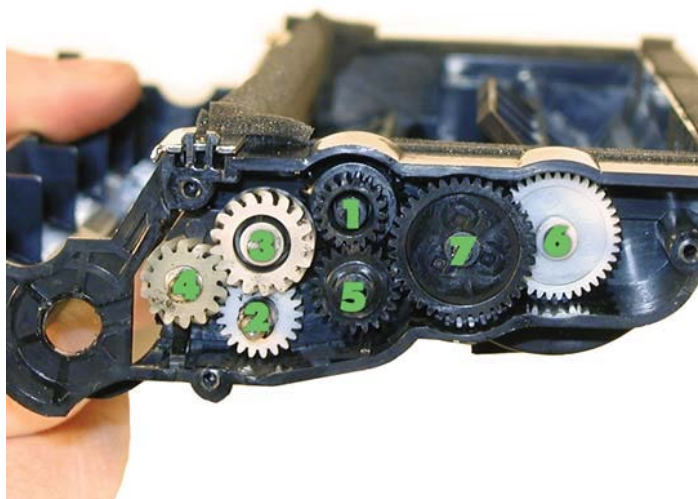

Устанавливаем на место фотобарабан и щетку очистки.

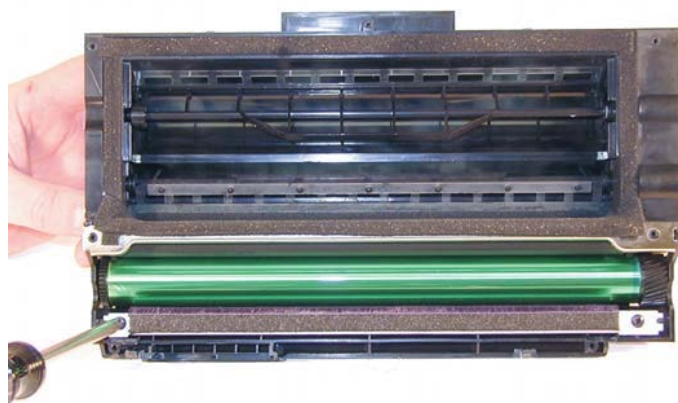


Одеваем правую крышку и фиксируем ее винтами.

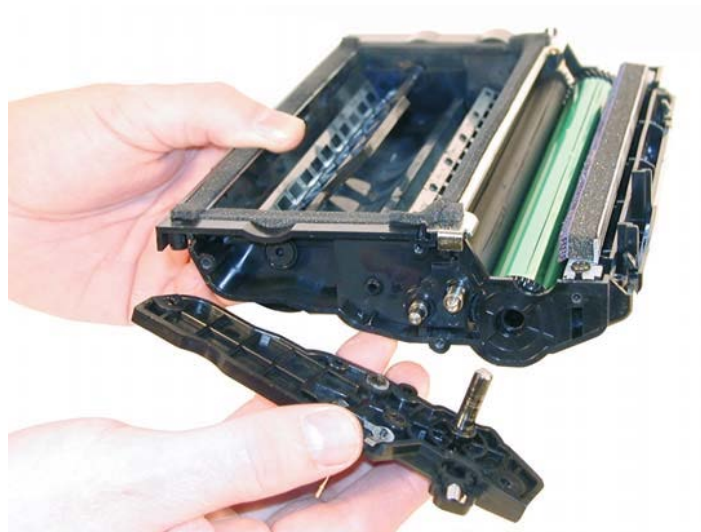


Устанавливаем ролик заряда. Следим, чтобы шестенка на ролике и на фотобарабне сошлись.




Теперь одеваем и фиксируем левую крышку. Убеждаемся, что и здесь ролик встал правильно. Это своего рода и есть небольшой [ремонт картриджа](#).

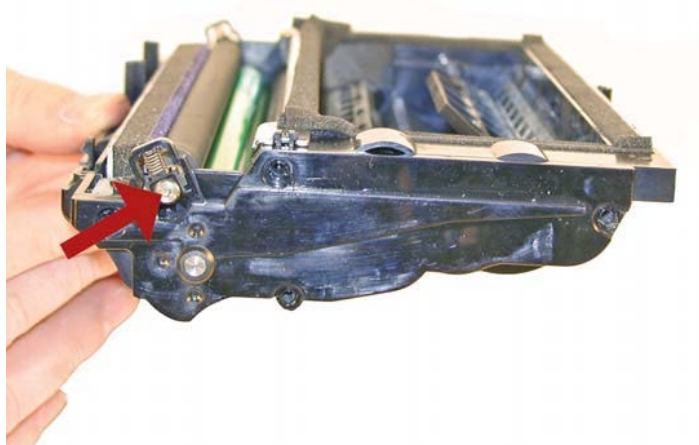


Засыпаем новый тонер. Для SCX-4720D3 - 80 грамм, для SCX-4720D5 - 100 грамм.

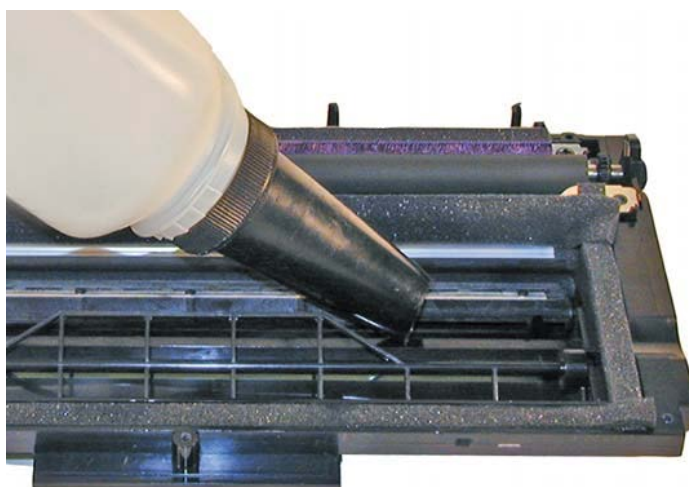

Меняем чип.

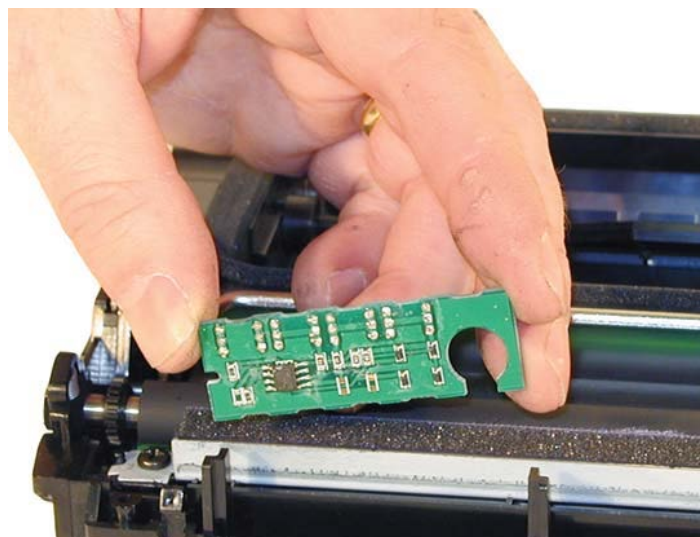

Одеваем верхнюю крышку. Проследите, чтобы все защелки встали в пазы.

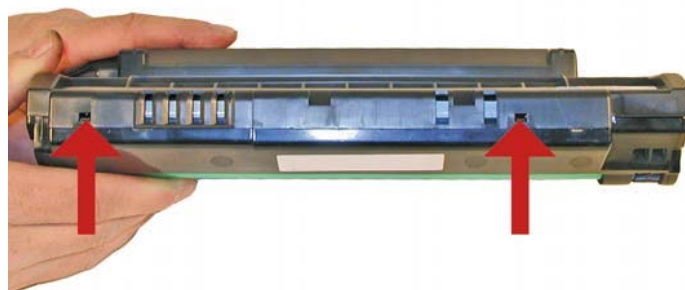

Фиксируем верхнюю крышку винтами.



Ваш картридж готов к работе.