


Заправка Samsung ML-2160/2165/2167/2168/2165W/2168W/SCX-3400/3405 MLT-D 101 S (D101S): инструкция по заправке картриджей с фото, обнуление счетчиков, прошивка:



На первый взгляд кажется, что картридж Samsung ML-2160/2165/2167/2168/2165W/2168W /SCX-3400/3405 MLT-D 101 S (D101S) - неразборный. Конструктивно он похож на картридж предыдущих серий Samsung, только вместо винтов для крепления боковых крышек картриджа, используется горячая спайка, см. ниже показано стрелками. В последнее время производители оргтехники всячески пытаются защитить свои картриджи от возможности их перезаправки. Тем не менее, разобрать этот картридж и заправить можно, и довольно просто. Процедура заправки картриджей Samsung MLT-D 101 S (D101S) не так уж и сложна, как впрочем, и многих других картриджей Samsung. Возьмите плоскую отвертку, острый нож и можно приступать!


Инструкция (с фото) по заправке картриджей Samsung ML-2160/2165/2167/2168/2165W /2168W/SCX-3400/3405 MLT-D 101 S (D101S)

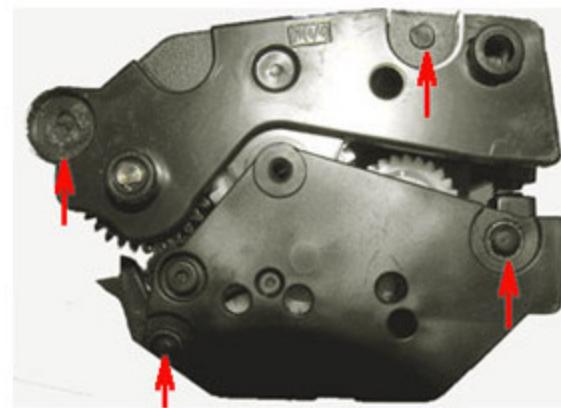

Снимаем боковые крышки, для этого срезаем выступы технологической спайки показанные стрелками острым канцелярским ножом, затем аккуратно плоской отверткой оторываем боковые крышки от основного корпуса картриджа, как показано на рисунке.



С обратной стороны крышки становится доступным чип. Если у вас имеется новый чип Samsung -2160/2165/2167/2168/2165W/2168W/SCX-3400/3405 MLT-D 101 S, старый нужно убрать и на его место установить новый.

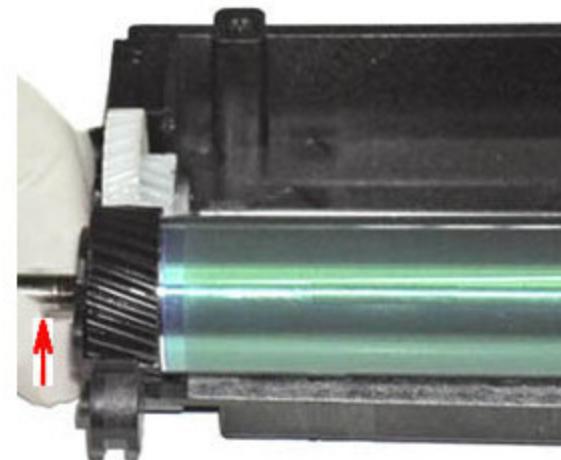

Далее разделяем картридж на 2 половины. Будьте внимательны не потеряйте две пружины, стягивающие две половины картриджа. Когда будете располовинивать картридж - эти пружины могут улететь. Затем вытаскиваем на себя металлическую ось, которая фиксирует фотобарабан (см. показано стрелкой). Извлекаем из картриджа фотобарабан.



Затем тщательнейшим образом, удалить старый тонер из бункера отработанного тонера специальным тонерным пылесосом и, не повредив, очистить все элементы картриджа. Потом осторожно плоской отверткой убираем пробку и в отверстие засыпаем тонер Samsung ML-1710. Вот и все, осталось только собрать этот картридж MLT-D104 S в обратном порядке. Для крепления крышек во время сборки картриджа можно использовать моментальный клей или, просверлив небольшие отверстия в местах технологических спаек в корпусе картриджа, закрепить крышки саморезами.

Если после заправки ваш принтер или мфу Samsung ML-2168/2165W/2168W /SCX-3400/3405 будет отказываться работать, и будет "требовать" новый картридж (у мфу на индикаторе - замените картридж!) приезжайте к нам. Сделаем прошивку (перепрошивку) вашего принтера Samsung ML-2168/2165W/2168W или мфу Samsung SCX-3400/3405 (с картриджем MLT-D101) и все будет работать.