

Заправка картриджа Brother-TN350




Шаг 1: Доступ к заправочному отверстию и очистка картриджа
Используйте плоскую отвертку для того, чтобы отделить большую пластиковую крышку с боковой стороны картриджа. **ВАЖНО:** удалите остатки оригинального тонера из картриджа настолько чисто, насколько это окажется возможным. Остатки тонера высыпьте в мусорное ведро. Для большей эффективности очистки используйте вакуум (специальный пылесос).



Шаг 2: Заправка тонером

Перед тем, как открыть флакон с тонером, встряхните его, чтобы тонер, который мог слежаться, перемещался внутри свободно. Откройте крышку и удалите защитную этикетку. Вставьте узкий конец воронки в заправочное отверстие картриджа. Аккуратно всыпьте тонер из флакона через воронку в картридж. Если тонер перестает высыпаться из флакона, просто закройте его, встряхните еще раз, затем продолжите заправку. После того, как картридж будет полностью наполнен тонером, плотно закройте заправочное отверстие крышкой, затем аккуратно потрясите картридж из стороны в сторону, чтобы тонер равномерно распределился в нем.

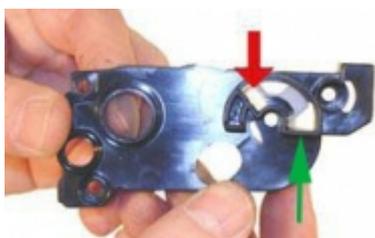

Шаг 3: Доступ к механизму сброса на стартовых картриджах

Отвинтите три винта, обозначенные на иллюстрации красными стрелками. Аккуратно отделите боковую панель.

Шаг 4: Установка механизма сброса на стартовых картриджах

На иллюстрации показано, как должен быть установлен механизм сброса, когда он будет помещен в панель. Для установки механизма сброса в панель, переместите флажок, являющийся самой длинной частью всего механизма, через открытую правую сторону (зеленая стрелка на иллюстрации), затем переместите механизм влево. Затем, удерживая флажок на месте, установите обратно боковую панель картриджа, закрутите винты. Картридж готов к использованию.