


# Заправка картриджа Brother-TN9500 (стандартный объем)

Для заправки вам понадобится:

Примечание: следуйте этой инструкции в случае, если вы точно не знаете является ли ваш картридж стандартным или экономичным.

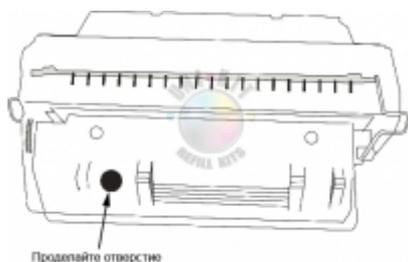

## Шаг 1: Прodelывание заправочного отверстия

Поместите инструмент для прodelывания отверстия на подставку, включите его в сеть. Подождите три минуты, прежде чем использовать его. Переверните картридж. Расположите медный наконечник инструмента в том месте на картридже, которое расположено справа от участка с «вафельной» текстурой и обозначено кружочком на фотографии. Аккуратно прижимайте наконечник к картриджу до момента, пока в пластиковой стенке не будет прodelано отверстие. Уберите инструмент обратно на подставку, отключите его от сети. Если в картридж попали кусочки пластика, их необходимо извлечь, в противном случае возможно повреждение картриджа или дефекты печати. Налипшие на инструмент остатки пластика удалите с него после того, как инструмент остынет.

## Шаг 2: Заправка тонером

Перед тем, как открыть флакон с тонером, встряхните его, чтобы тонер, который мог слежаться, перемещался внутри свободно. Откройте крышку и удалите защитную этикетку. Вставьте узкий конец воронки в заправочное отверстие картриджа. Аккуратно всыпьте тонер из флакона через воронку в картридж. Если тонер перестает высыпаться из флакона, просто закройте его, встряхните еще раз, затем продолжите заправку. После того, как картридж будет полностью наполнен тонером, плотно закройте заправочное отверстие крышкой. Не прикладывайте усилий к картриджу, когда он лежит на твердой поверхности, на столе – вы можете повредить фотобарабан. Удерживайте картридж на весу и в таком положении плотно вставляйте крышку в заправочное отверстие. Затем аккуратно потрясите картридж из стороны в сторону, чтобы тонер равномерно распределился в нем.