


Инструкция по заправке картриджа Canon FX-10

Инструкция по [заправке картриджа](#) Canon FX-10, для аппаратов Canon L95 / L100 / L120 / L140 / L160, MF4018 / 4120 / 4140 / 4150 / 4270 / 4320D / 4330D / 4340D / 4350D / 4370D / 4380D / 4660 / 4690.





Слева, на торце, открутите 2 винта и снимите крепление фотобарабана.

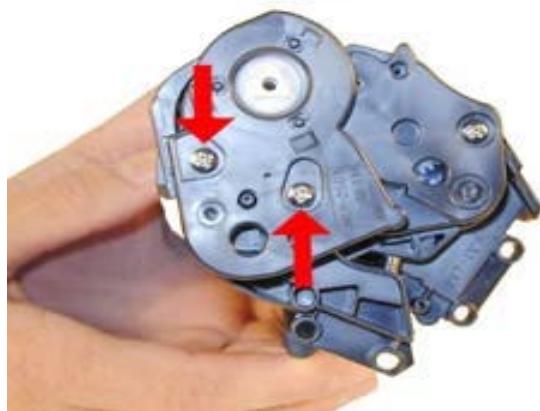

Просверлите небольшие отверстия в указанных стрелками местах.



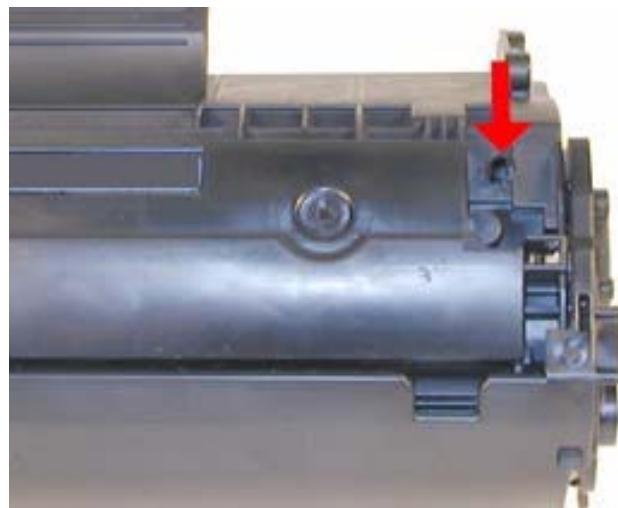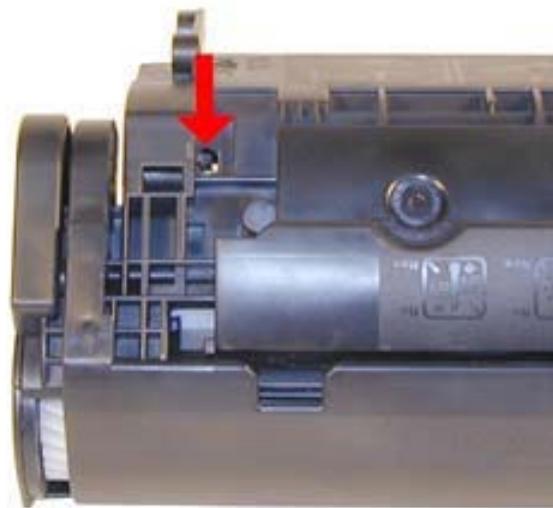

Вытолкните из картриджа наружу 2 штифта и удалите их, при помощи плоскогубцев.





Переверните картридж и удалите стягивающую пружину.




Разъедините картридж на две части.




На левой части удалите фотобарабан и ролик заряда.



Удалите защитную шторку фотобарабана.

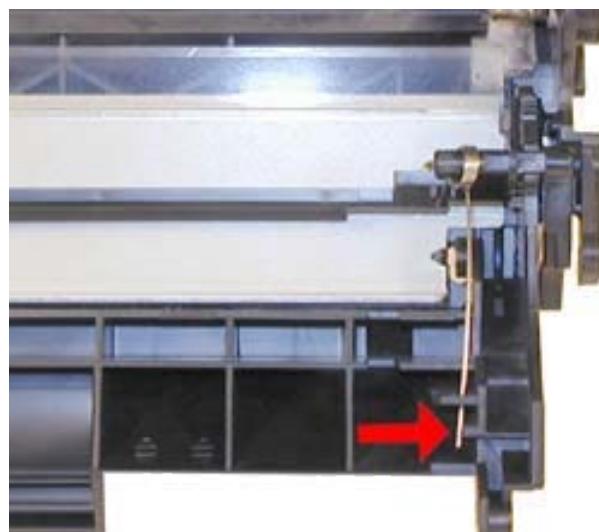

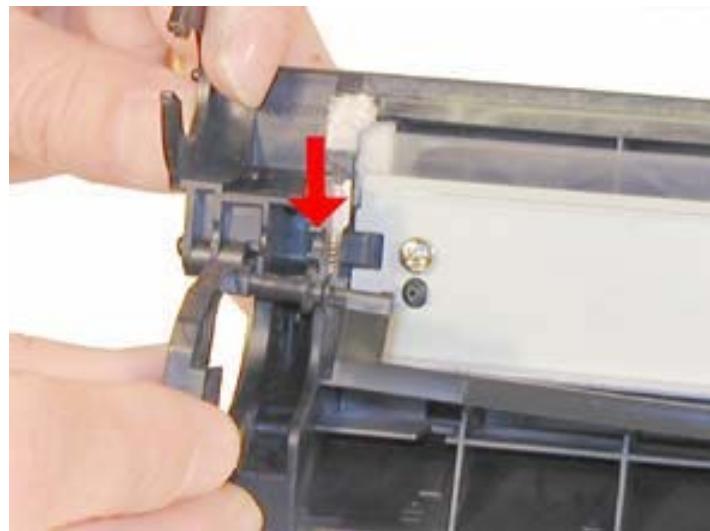


Открутите 2 винта, снимите лезвие очистки и удалите отработанный тонер.





Установите обратно лезвие очистки, ролик заряда и фотобарабан.




Установите обратно шторку фотобарабана.

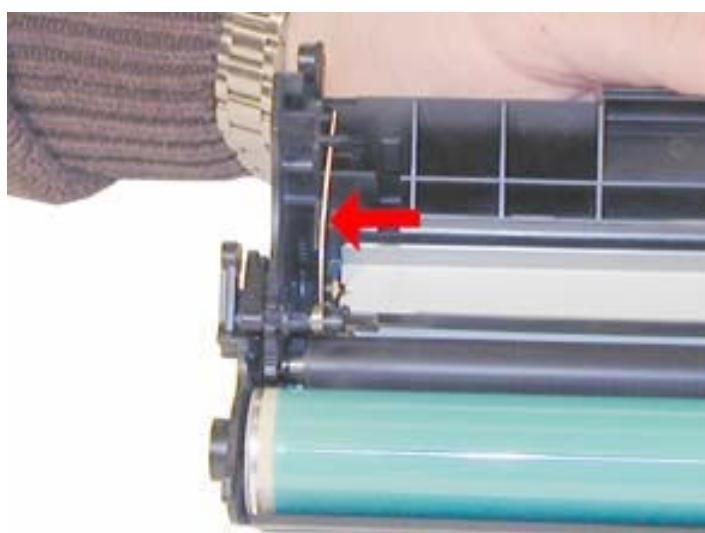

Переходим к другой половине: открутите один винт, снимите правую крышку и удалите 3 шестерни.

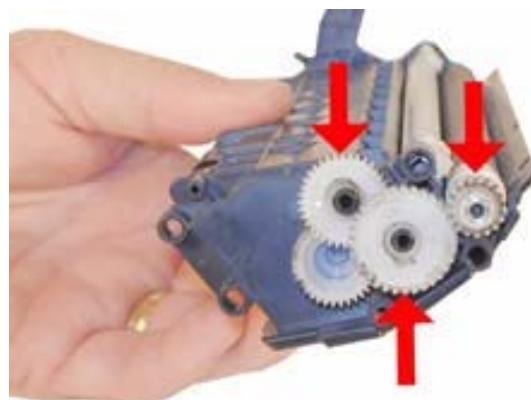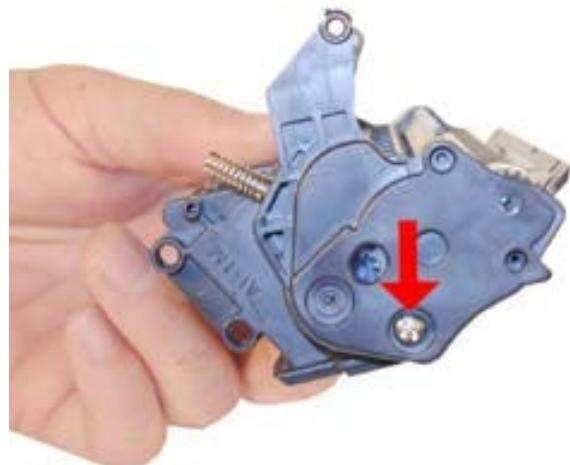

Затем открутите один винт и снимите левую крышку.

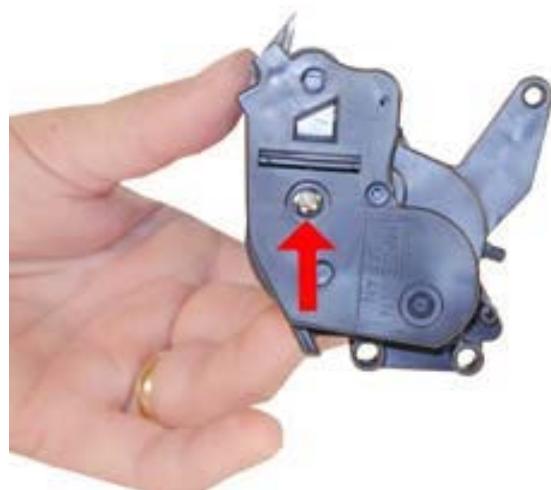

Удалите вал переноса.




Открутите два винта и снимите лезвие подбора.



Вытащите пробку, удалите из картриджа остатки старого тонера и вставьте пробку на место.



Засыпьте новый тонер. Для FX-10 - 150 грамм.

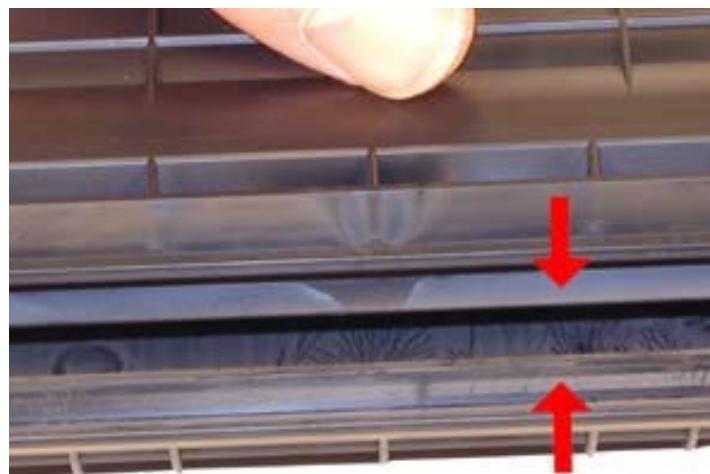

Очистите лезвие подбора сухой чистой тряпкой и установите его, закрепив винтами.



Смажте токопроводящей самзкой контактную пластину на левой крышке и установите ее, закрепив винтом.




Установите вал переноса, предварительно очистив его сухой чистой тряпкой.



При установке вала перноса убедитесь, что полукруглый выступ встал на свое место.




Установите шестерни и правую крышку, закрепив ее винтом.

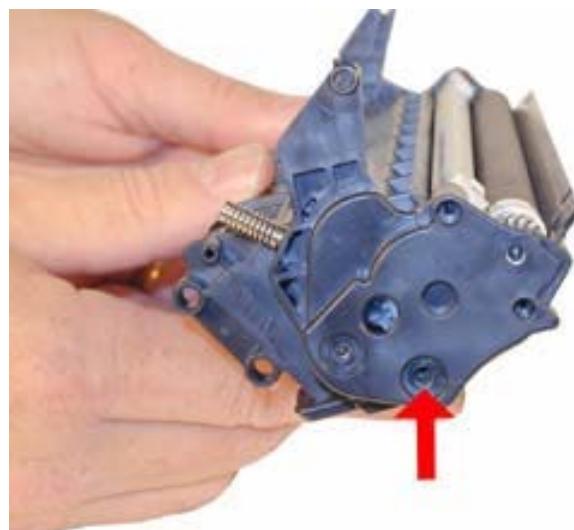


Соедините две половинки картриджа и скрепите их штифтами.



Установите крепление фотобарабана и закрепите его двумя винтами.

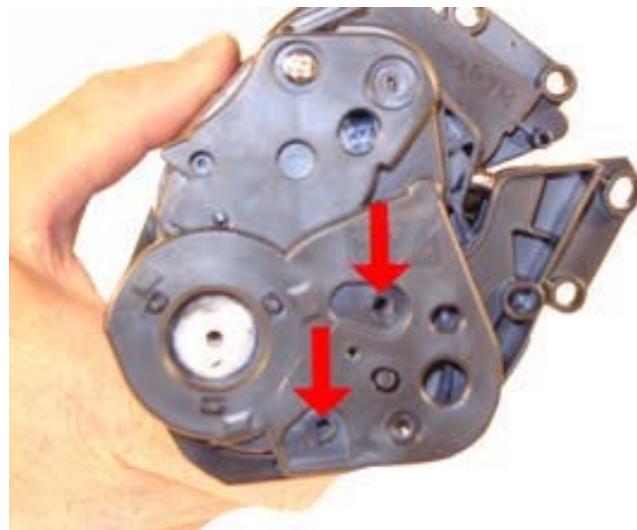

Установите стягивающую пружину.

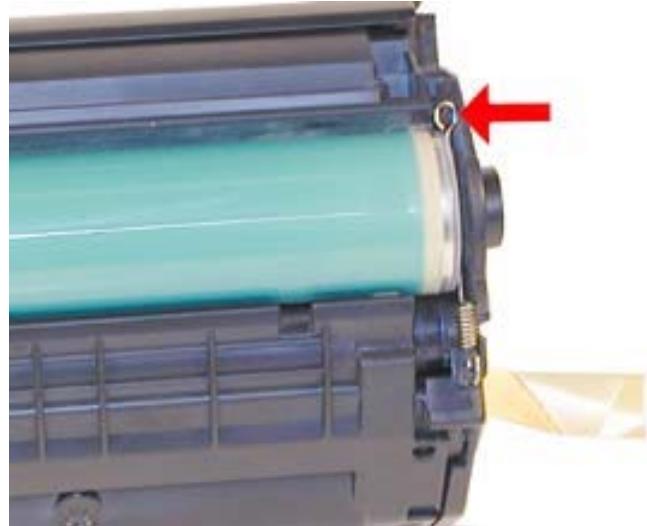

Ваш картридж готов к работе.