


Инструкции по заправке картриджей HP q2612a

1. Что бы добраться до штифтов соединяющих две половинки картриджа, необходимо сделать два отверстия. (см. фото)



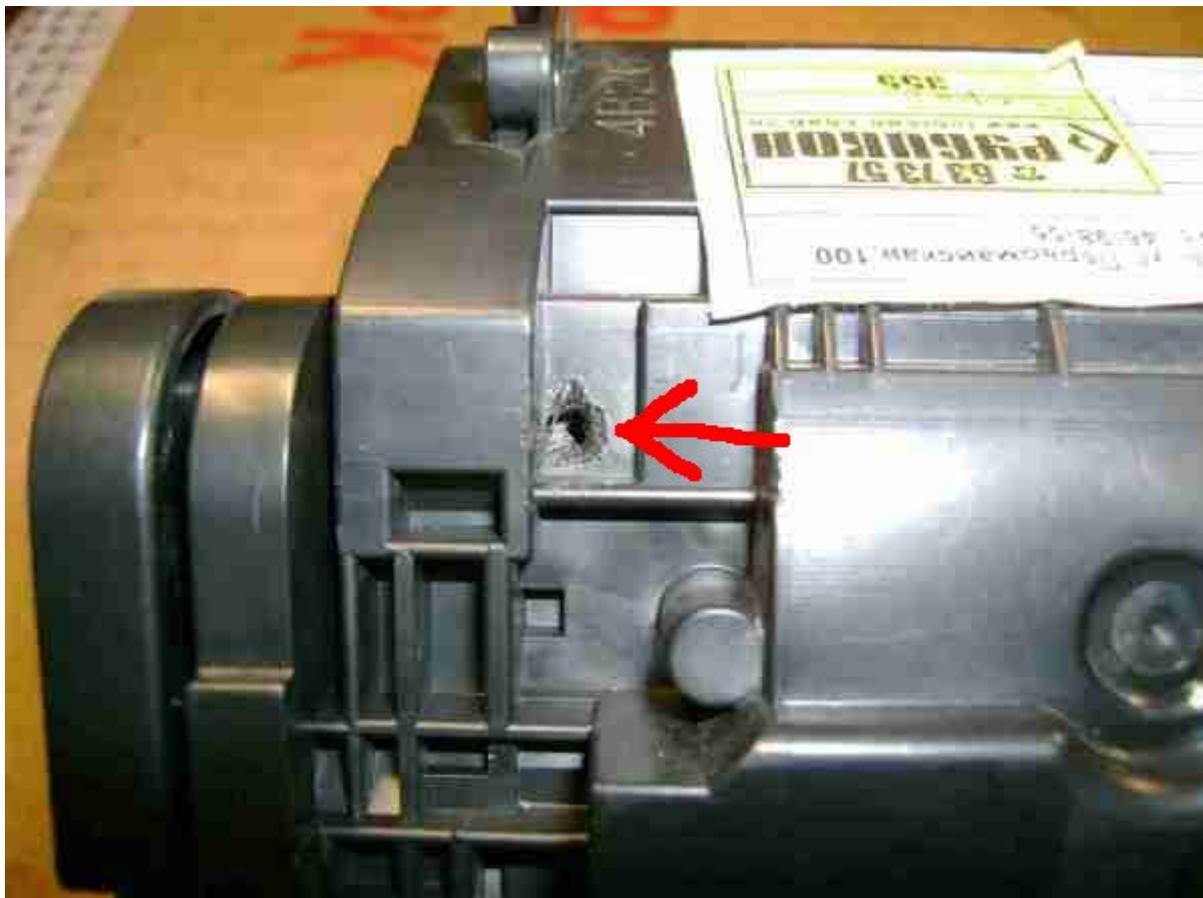

2. Далее откручиваем два винта на крышке-креплении фотовала, она закрывает доступ к штифту.



3. Отвёрткой выдавливаем штифты, через проделанные отверстия наружу.



4. !!!ВНИМАНИЕ!!! Снимите пружину стягивающую две половины картриджа. *Ее легко потерять, без нее картридж будет печатать только половину страницы и то бледно. :)*



5. Плоскогубцами вытаскиваем штифты, за появившиеся концы.



6. Разделяем картридж на две половины.



7. Снимаем шторку фотовала повернув ее в креплении. Вынимать без усилий.



8. Пальцами поднимаем фотовал за шестерню выше выступающих частей корпуса. 9. Отверткой давим в противоположный торец фотовала, снимаем его с оси.



10. Подцепляем отверткой вал заряда, вытаскиваем его из крепления.




11. Откручиваем винты на ракеле. 12. Снимаем рапель. Видим кучу отработанного тонера. Высыпаем его. Чистим остатки сервисным пылесосом. 13. Прикручиваем рапель.



14. Ставим на место вал заряда. 15. Протираем фотовал чистой тряпочкой. Мажем его тальком (можно тонером). Это обязательно. !!!



16. Ставим фотовал на место, испачканное тальком (тонером) место должно попасть на кромку ракеля. Тальк (тонер) выступает в роли смазки, без него во время работы ракель завернет на фотовал и картридж работать не будет. 17. Ставим на место шторку фотовала. Не забываем про пружинку.

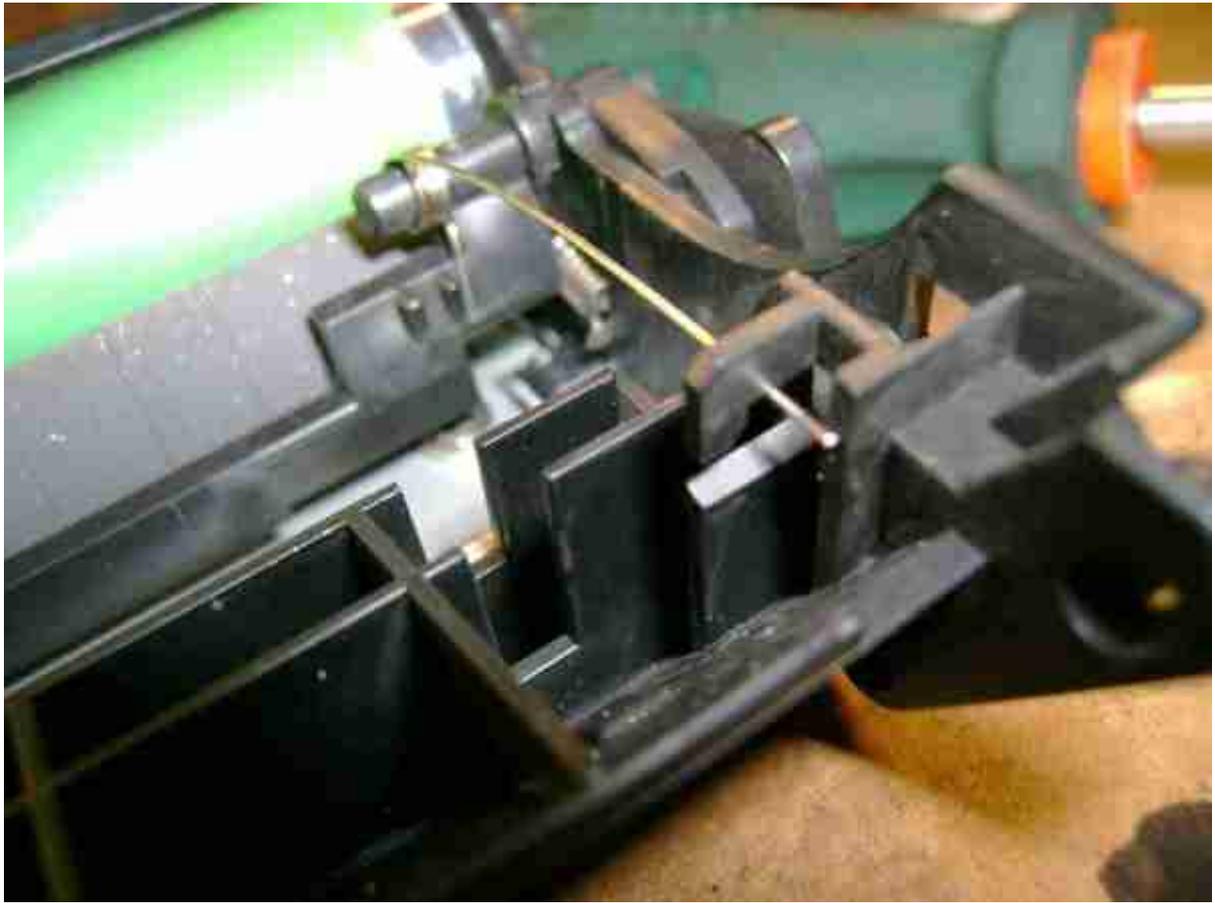

18. Убираем половину картриджа с фотовалом. *Крышку-крепление фотовала закрепим после того как соединим половинки.* 19. Берем другую половину картриджа. Откручиваем винты, крепящие крышки на торцах.



20. Снимаем крышки. 21. Вынимаем магнитный вал.



22. Снимаем шестерни. Пылесосим сервисным пылесосом магнитный вал и полость бункера с тонером. Вычищать тонер пылесосом нужно потому что в нем содержится бумажная пыль и прочие крупные частицы попавшие (образовавшиеся) в бункер с тонером. В крайнем случае можно не пылесосить.





23. Ставим шестерни и магнитный вал на место, прикручиваем крышку со стороны шестеренок.



24. Ставим половинку на торец, удерживаем пальцем магнитный вал чтоб он не вывалился. 25. Вставляем отвертку между пробкой и корпусом, проталкиваем отвертку так, чтоб ее конец был дальше пробки, зажимаем пробку между пальцем и отверткой, вытаскиваем ее. *Пробка сделана из мягкой пластмассы - не проткните ее. Лично я вытаскиваю пробку, цепляясь ногтями за ее кромку.*



26. Вставляем воронку, засыпаем тонер.



27. Втыкаем пробку на ее законное место. 28. Прикручиваем крышку со стороны пробки. *Устанавливая крышку следите за пружинкой-контактом на магнитном вале, старайтесь не защемить и не погнуть ее. Не забываете удерживать магнитный вал пальцем. Вывалится – замучаетесь тонер собирать.* 29. Соединяем половинки. 30. Отодвинув шторку фотовала, вставляем штифты на место.



31. Ставим на место крышку-крепление фотовала. Завинчиваем винты.



32. Не забываем ставить пружинку на место.

